

ゴミストッカー
'07.7改訂

EMF型


取付・取扱説明書


四国化成の製品をお買いあげいただきありがとうございます。
末永くご愛用いただくために、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき正しい施工とご使用をお願いします。

施工店様へ（工事をされる皆様へ）

⚠ 施工上のご注意

⚠ 施工に関しては必ず「取付・取扱説明書」に従って工事を行ってください。
⚠ 施工時に本体に付着したモルタル等は速やかに清掃してください。硬化後にふき取りますと表面を傷めますのでご注意下さい。
表面化粧塗装のシミ・キズの原因となります。
⚠ 設置する際は、レベル出しを行い、動かないようにアンカー等で固定してください。
故障や事故の原因になります。
⚠ 組み立て完了後に再度組みつけボルト・ビス類の締まり具合を確認してください。また開閉など可動部のチェックを行い不具合がないか確認してください。
⚠ 故障や事故の原因になります。
みだりに改造や変更をしないでください。
故障や事故の原因になります。
⚠ 屋根の雪等が落下する恐れのある場所、または強風が扉を吹き上げる恐れのある場所へは接地しないでください。
故障や事故の原因になります。
※この取付・取扱説明書は、工事完了後お客様にお渡しください。

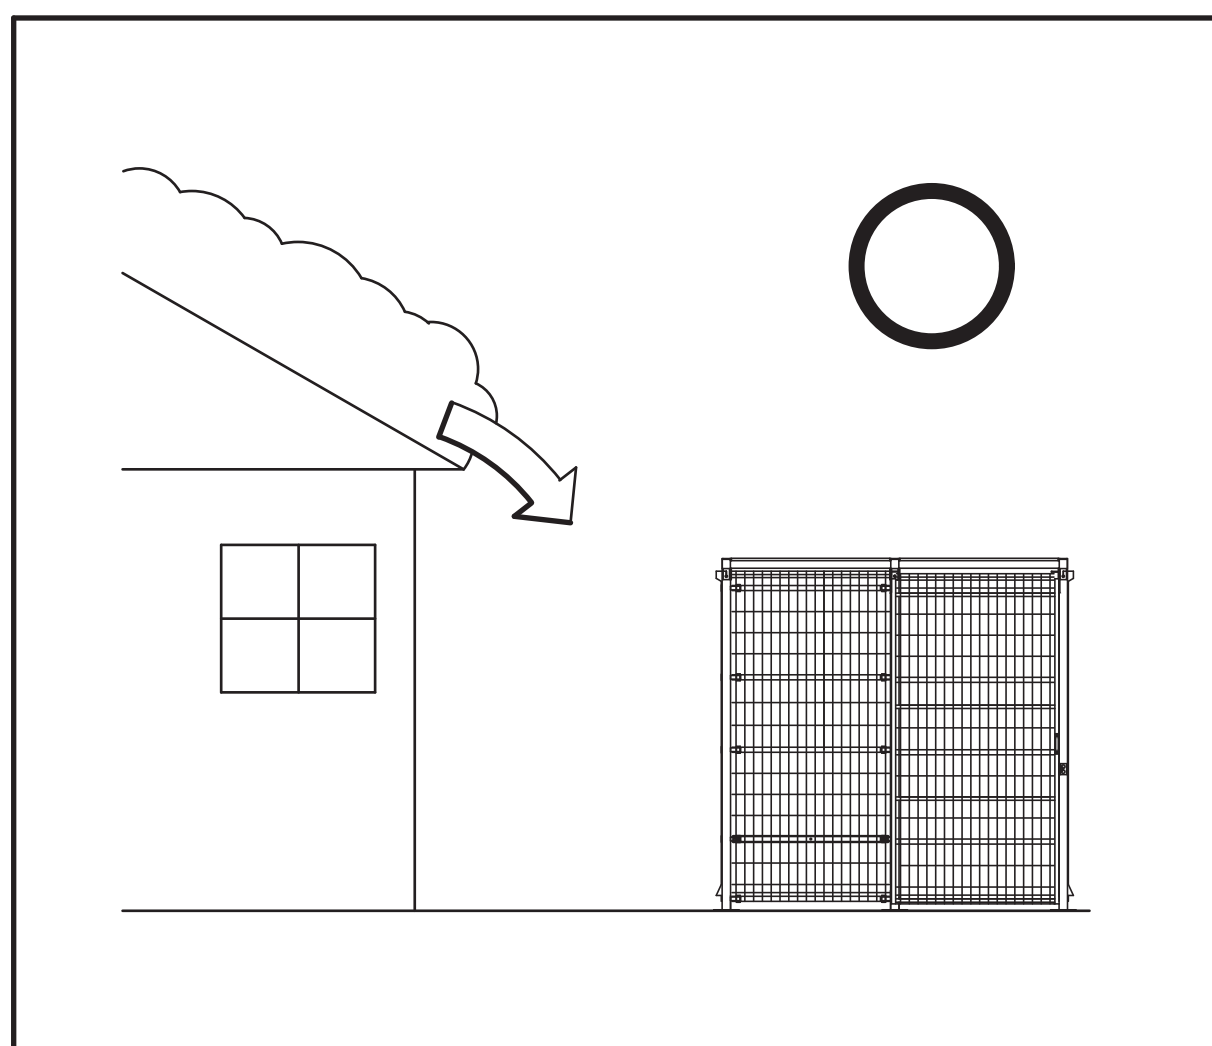

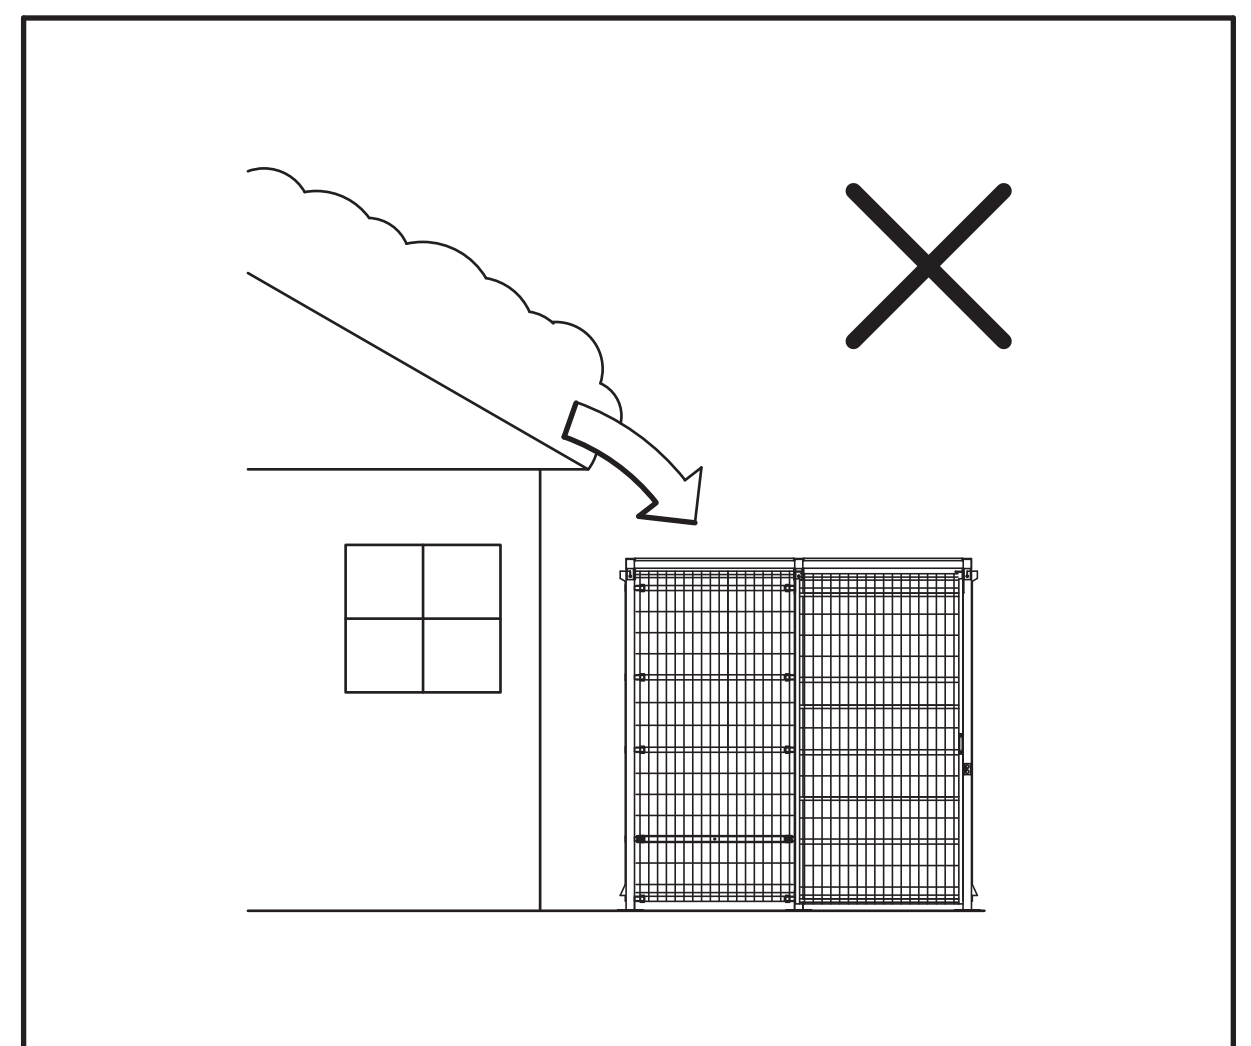

施工の前に

ダンボールケースには下記の品が梱包されていますので、それぞれお買い上げの形式に従って梱包数と部品をお確かめください。

■梱包組合せ表

梱包 №	梱　包　名　称	埋め込み式			アンカー式			
		片開き		両開き	片開き		両開き	
		2020	2010	4020	2020	2010	4020	
1	門扉枠20片開き	1	1		1	1		
2	門扉枠20両開き			2			2	
3	門扉柱20ｱﾝｶｰ				2	2	2	
4	門扉柱20埋込	2	2	2				
5	門扉部品片開き	1	1		1	1		
6	門扉部品両開き			1			1	
7	EMF2020メッシュ	3	1	4	3	1	4	
8	EMF2010メッシュ	1	3	2	1	3	2	
9	柱20ｱﾝｶｰ				3	3	5	
10	柱20埋込	3	3	5				
11	ﾚｰﾙ片開き	1	1		1	1		
12	レール両開き			1			1	
13	ﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙ	1	1	2	1	1	2	
14	端末部品	1	1	1	1	1	1	
15	ｺｰﾅｰ部品	1		3	1		3	
16	横桟10	2	4	2	2	4	2	
17	縦桟20	2		2	2		2	
18	横桟20	1	1	3	1	1	3	
19	中桟20	1		3	1		3	
20	下桟20	3	1	4	3	1	4	
21	下桟10	1	3	2	1	3	2	
22	メッシュ屋根2010	2	1	4	2	1	4	
23	屋根金具2020	1			1			
24	屋根金具2010		1			1		
25	屋根金具4020			1			1	
26	部品ｶﾝｶｰ20				1	1		
27	部品ｱﾝｶｰ40						1	
梱　包　総　数		28	25	44	29	26	45	

梱包別部品一覧表

梱番	名称	部品名称	形状	数量
1	門扉枠20片開き	扉枠S		1
		枠吊ブラケット		2
		扉枠ガイド板		2
		扉枠ガイドA		1
		扉枠ガイドB		1
		戸当り		1
		M6X45(ナベ)		4
		M6X65(ナベ)		2
		M6フランジナット		6
		M6X16(トラス)		6
2	門扉枠20両開き	扉枠W		1
		枠吊ブラケット		4
		扉枠ガイド板		4
		扉枠ガイドA		2
		扉枠ガイドB		2
		M6X16(トラス)		4
		M6X45(ナベ)		8
		M6X65(ナベ)		4

梱番	名称	部品名称	形状	数量
2	門扉枠20両開き	M6フランジナット		12
3	門扉柱20アンカー	アンカー門柱		1
4	門扉柱20埋込	埋込み門柱		1
5	門扉部品片開き柱	取手		1
		ステンレス パッドアイ		1
		南京錠		1
		取付･取扱説明		1
6	門扉部品両開き	打掛錠		1
		落し棒セット		1
		戸当ゴム		1
		南京錠		1
		M5X10(平)		1
		M5六角穴付ボルト		1
		取付･取扱説明		1
7	EMF2020	メッシュ(側20)		1
8	EMF2010	メッシュ(側10)		1

梱番	名称	部品名称	形状	数量
9	柱20アンカー	アンカー支柱		1
10	柱20埋込	埋込み支柱		1
11	レール片開き	外吊ブラケッ		3
		金具DM1K		1
		金具DM1		19
		金具DM2		20
		単車		2
		サイドカバー		2
		戸当り		2
		天井受下		3
		止ピース		44
		M8X10(皿ネジ)		3
		M6X16(トラス)		6
		M8X20(ナベ)		32
		M8X45(ナベ)		12
		M8X65(ナベ)		20
		M8ワッシャ		32
		M8ナット		64
		扉ストッパー		1

梱番	名称	部品名称	形状	数量
12	レール両開き	外吊ブラケット		4
		外吊ブラケットA		1
		金具DM1K		2
		金具DM1		38
		金具DM2		20
		単車		4
		サイドカバー		2
		戸当り		3
		天井受下		4
		天井継受下		1
		止ピース		66
		M8X10(皿ネジ)		6
		M6X16(トラス)		8
		M8X20(ナベ)		48
		M8X45(ナベ)		18
		M8X65(ナベ)		35
		M8ワッシャ		53
		M8ナット		101
		扉ストッパー		2
13	ハンガーレール	ハンガーレール		1


梱番	名称	部品名称	形状	数量
14	端末部品	梁接続金具		10
		穴キャップ		15
		穴シール		15
		M8X12(ナベ)		10
		M6X16(トラス)		20
15	コーナー部品	梁接続金具		3
		中間梁接続		2
		M8X12(ナベ)		3
		M6X16(トラス)		6
		M8X65(ナベ)		3
		M8ナット		3
		M8ワッシャ		3
16	横桟10	上梁10A		1
17	縦桟20	上梁20A		1
18	横桟20	上梁20B		1
19	中桟20	上梁20C		1
20	下桟20	メッシュ補強20		1
21	下桟10	メッシュ補強10		1

梱番	名称	部品名称	形状	数量
22	メッシュ屋根2010	屋根メッシュ(20)		1
23	屋根金具2020	止ピース		17
		M8X45(ナベ)		17
		M8ナット		17
		M8ワッシャ		17
24	屋根金具2010	止ピース		12
		M8X45(ナベ)		12
		M8ナット		12
		M8ワッシャ		12
25	屋根金具4020	止ピース		31
		M8X45(ナベ)		31
		M8ナット		31
		M8ワッシャ		31
26	部品アンカー20	アンカーボルト(C1080D)		10
		ライナー		10
27	部品アンカー40	アンカーボルト(C1080D)		15
		ライナー		15


施工の手順

■施工は、番号順（ 1 → 2 … 8 ）に作業してください。

●片開き2010・2020

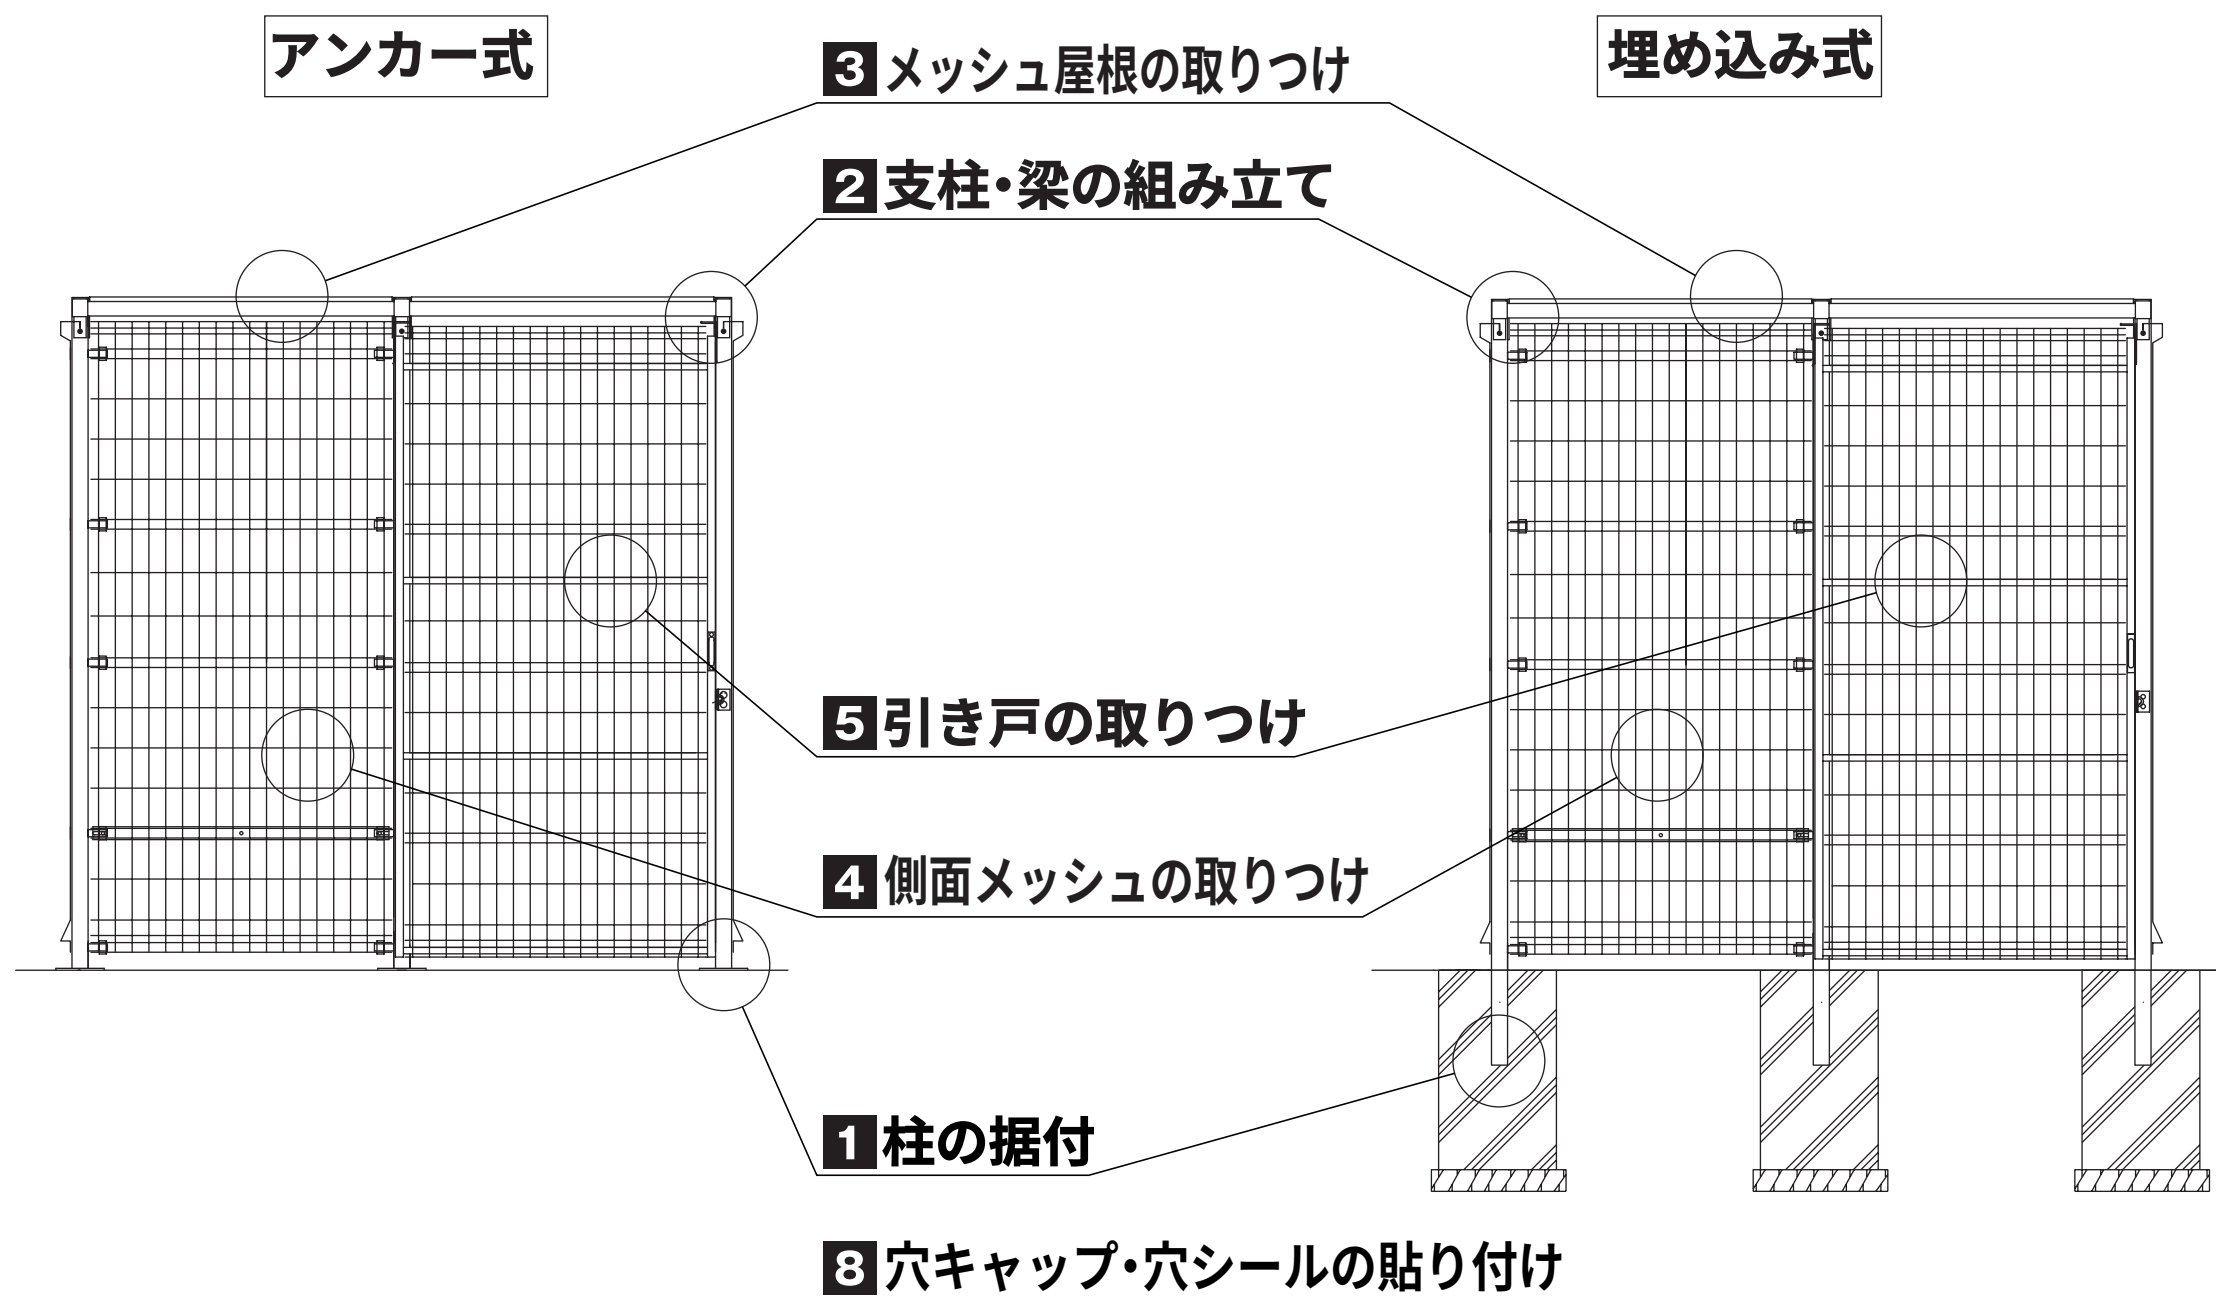


●両開き4020

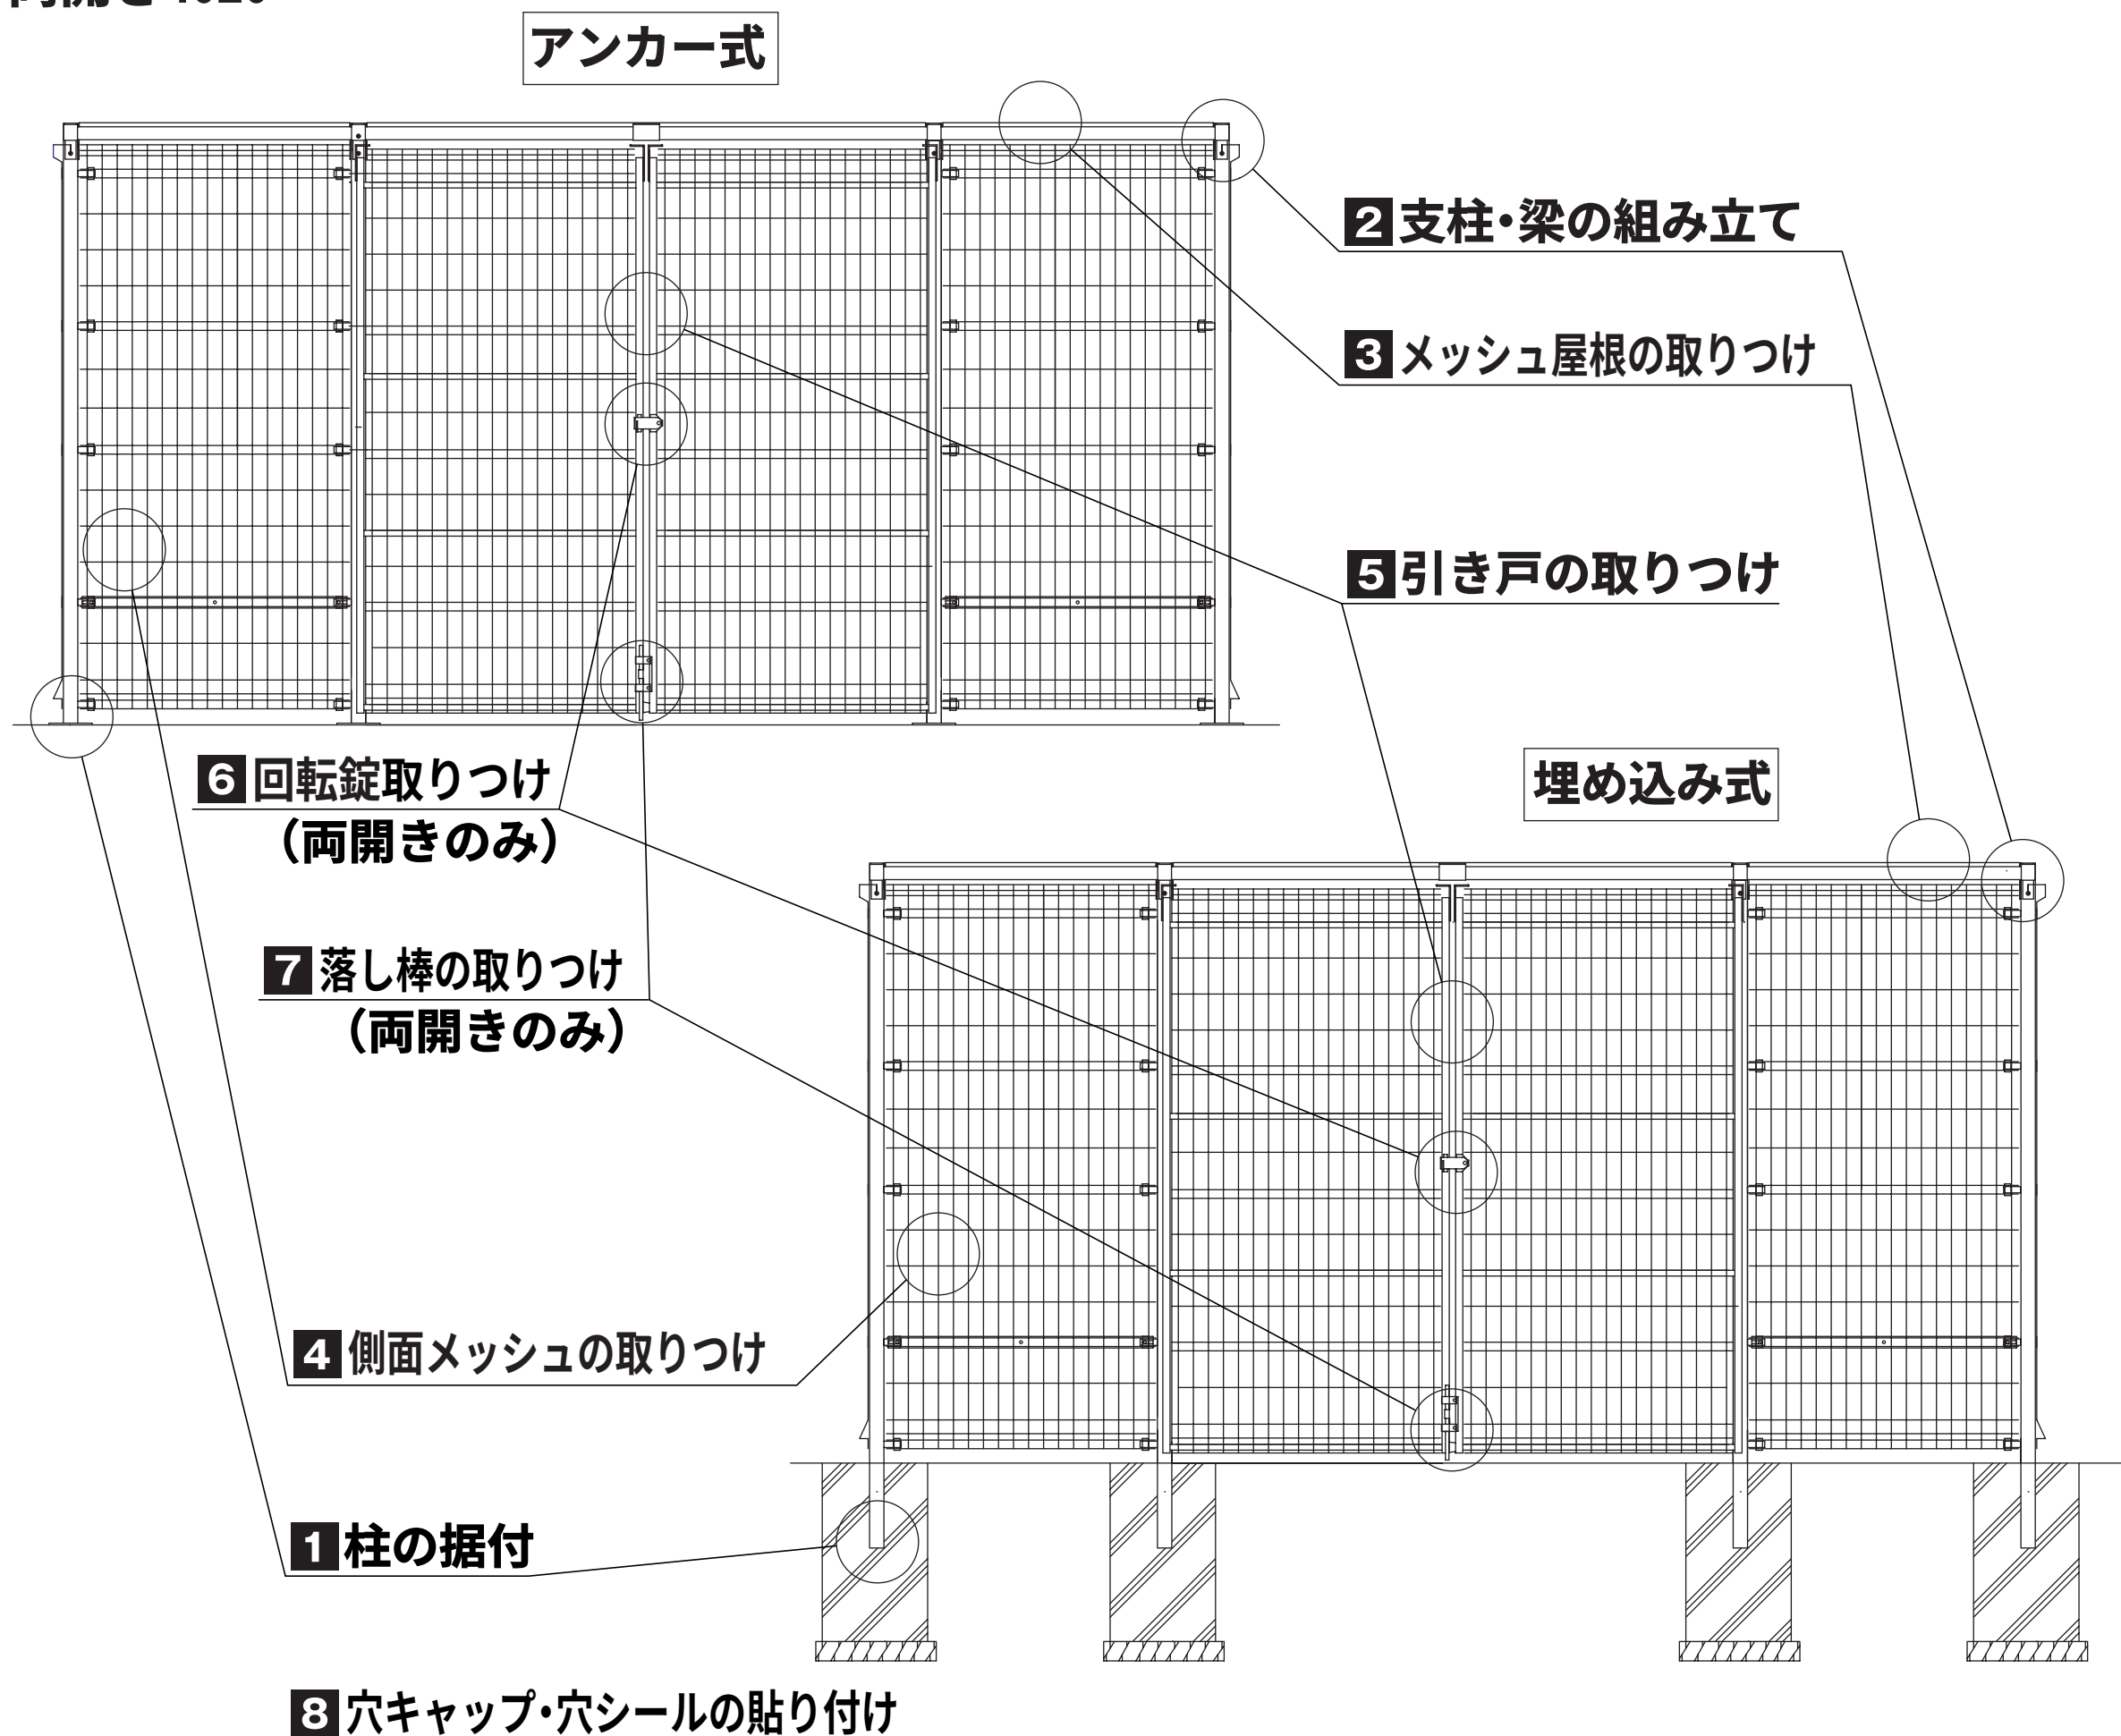


1 据付図


■アンカー式
1配置図


●片開き 2010

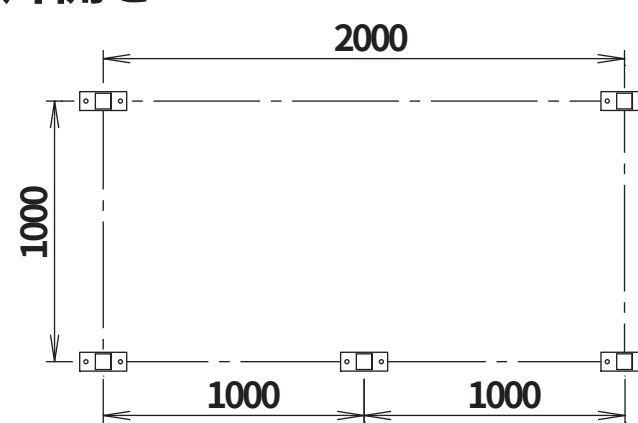


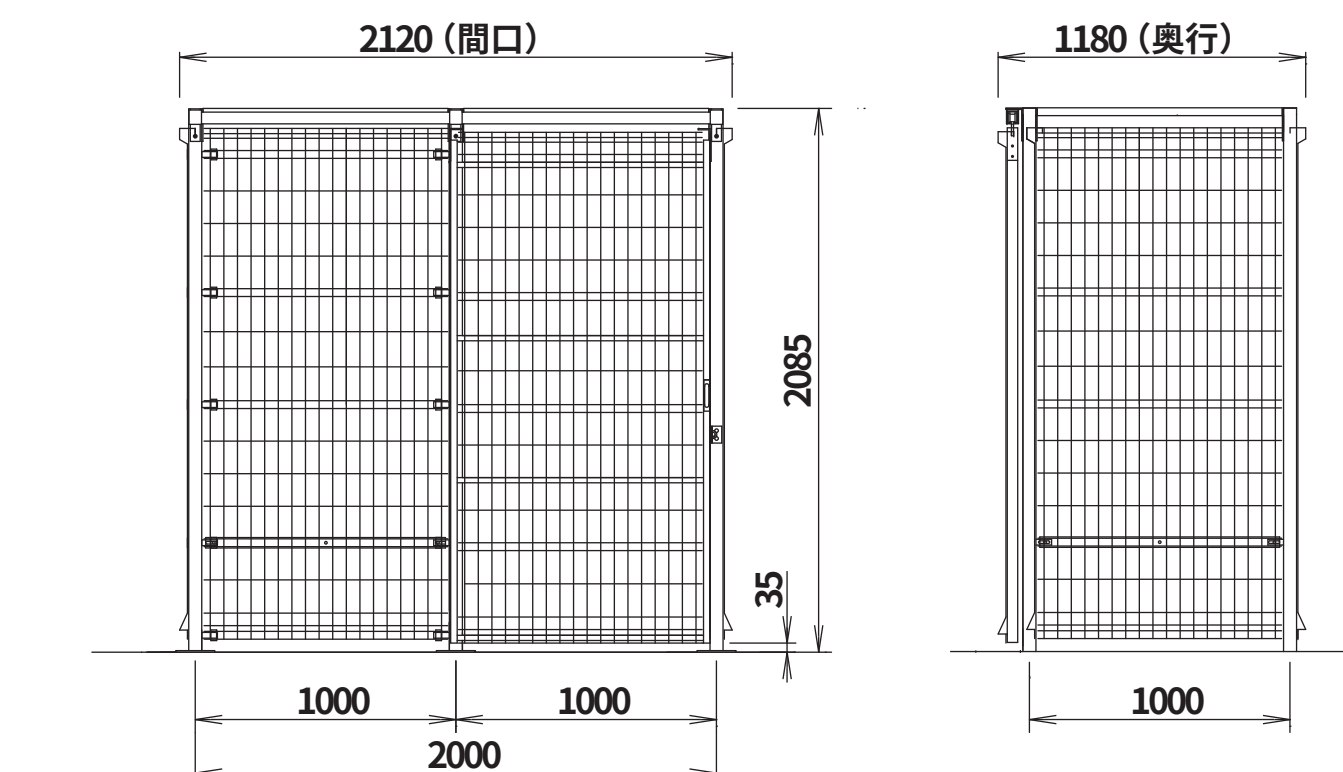


●片開き 2020

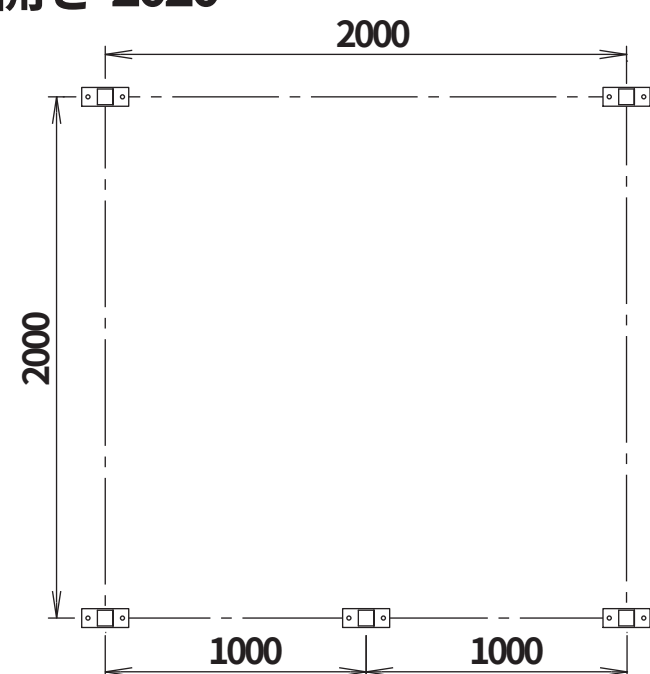

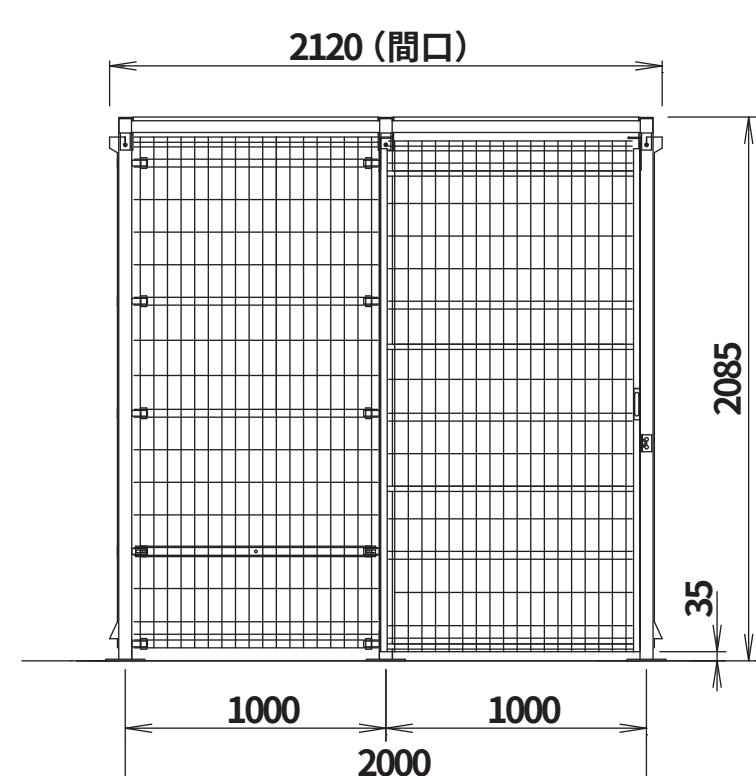


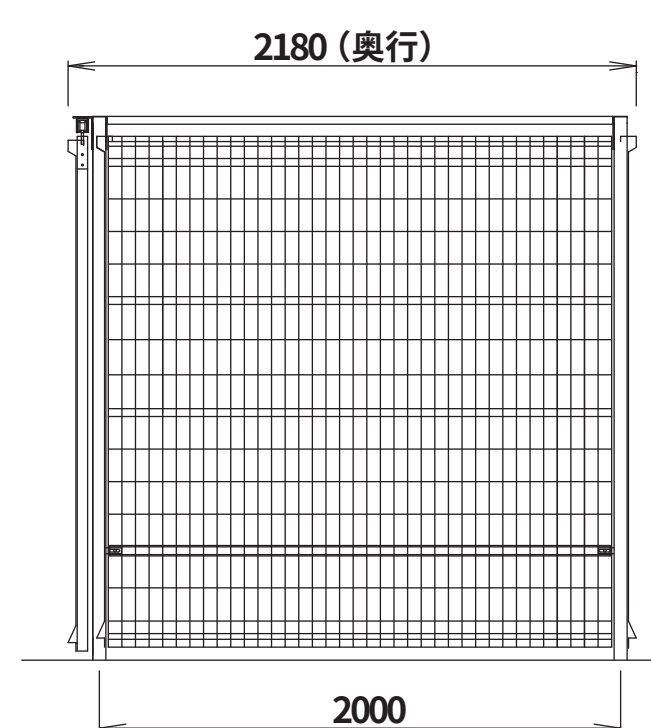



●両開き 4020

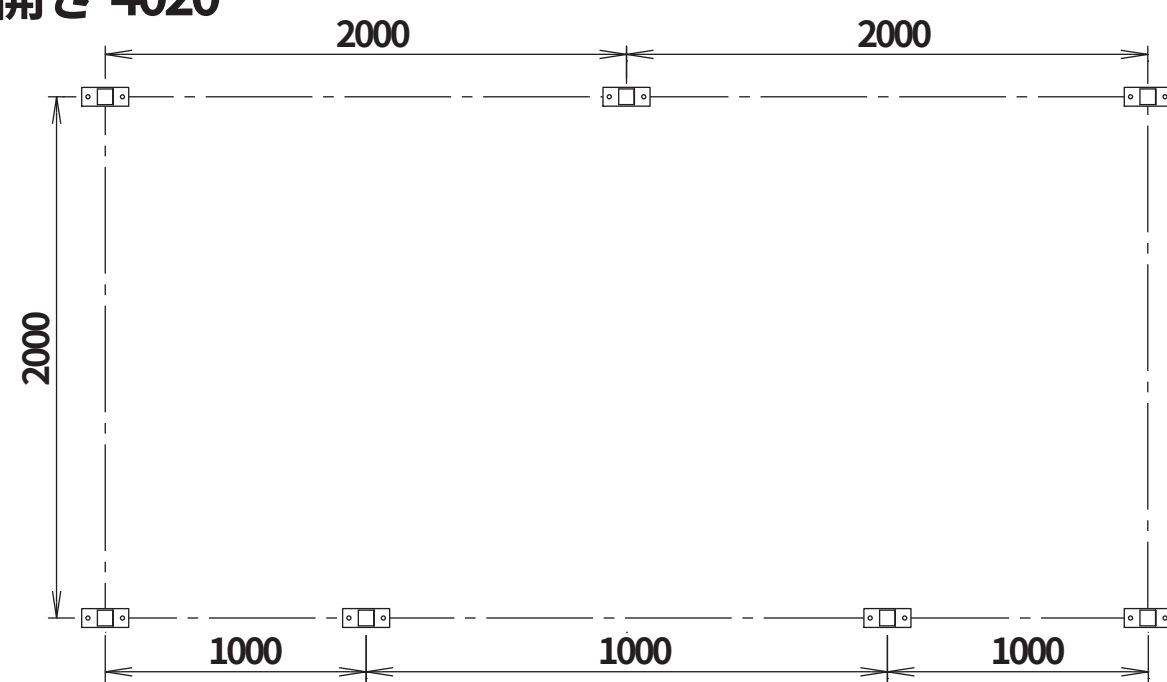

ベースプレート詳細図

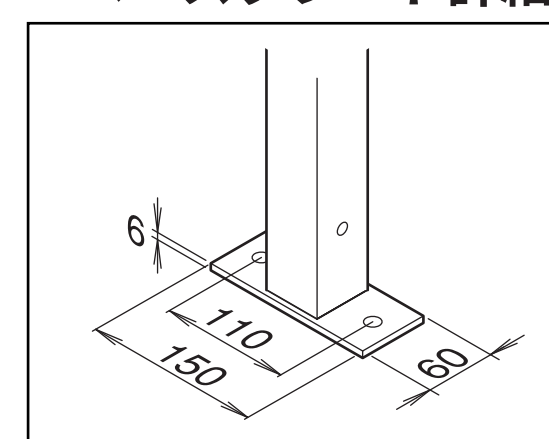


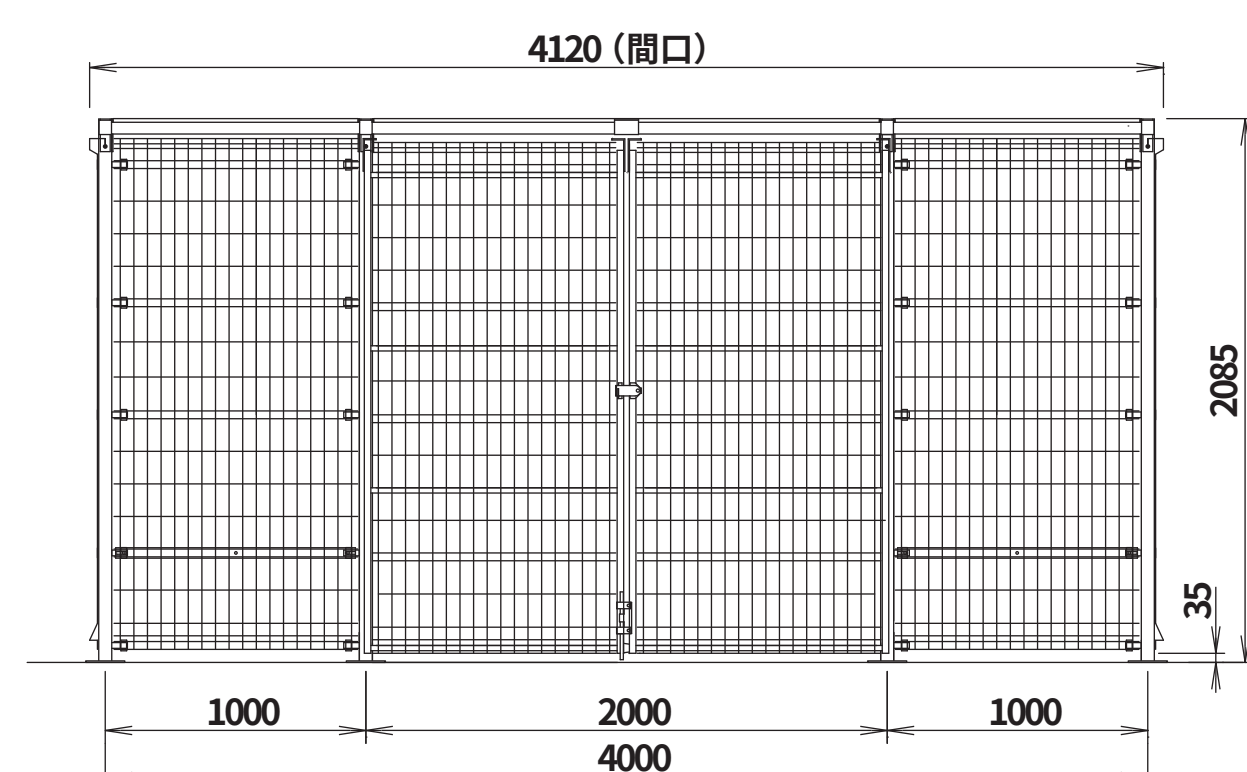

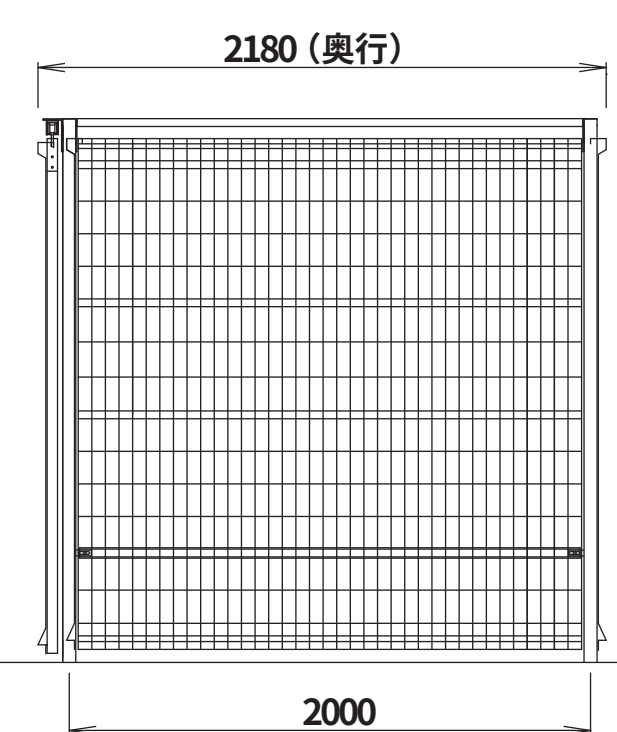


■埋め込み式
1.配置図


●片開き2010・2020

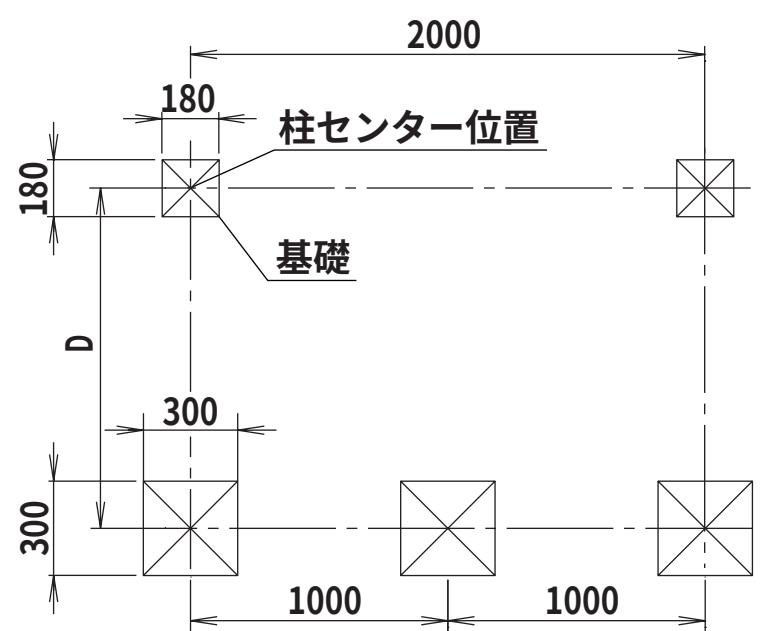


	D奥行き
片開き2010	1000
片開き2020	2000

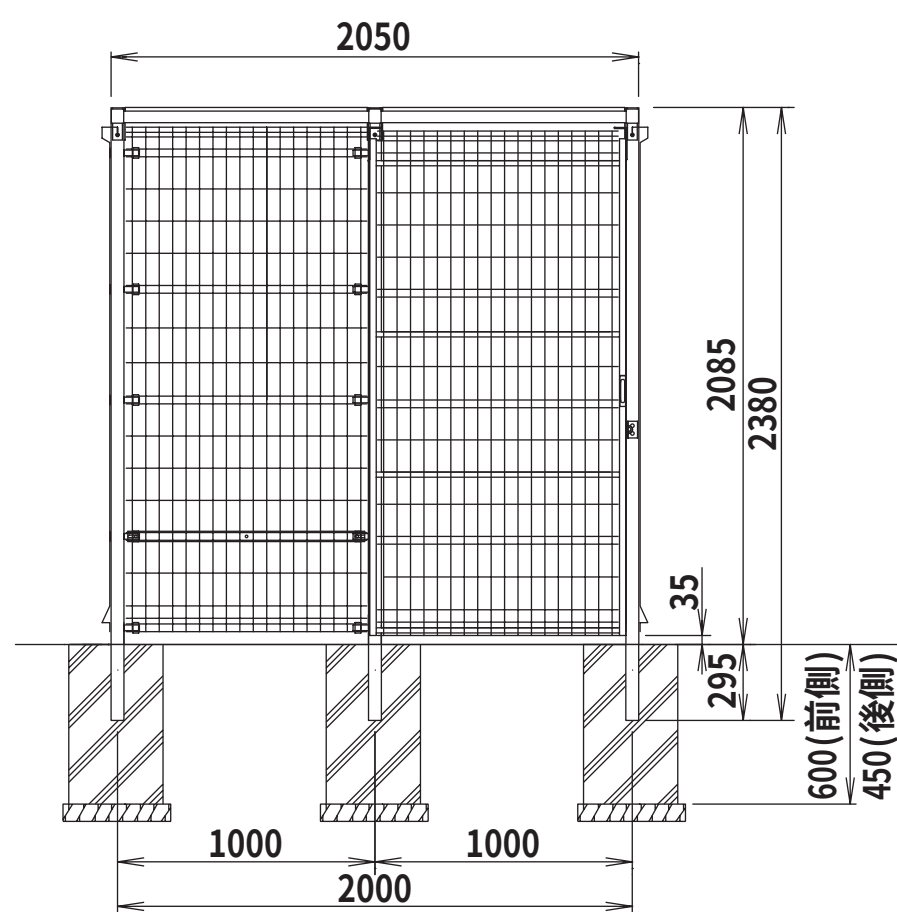


片開き2010

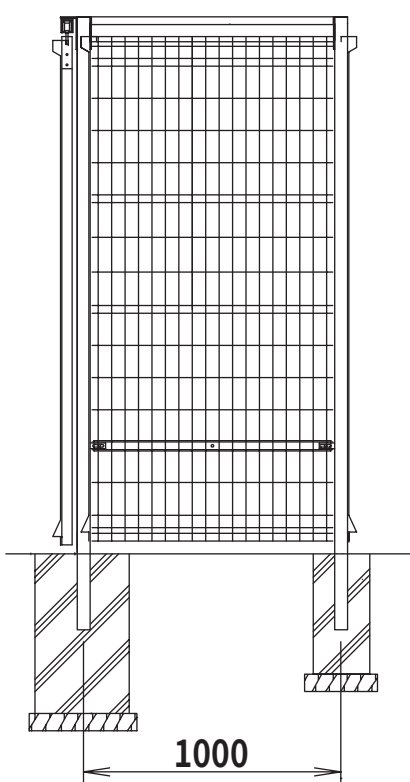



片開き2020

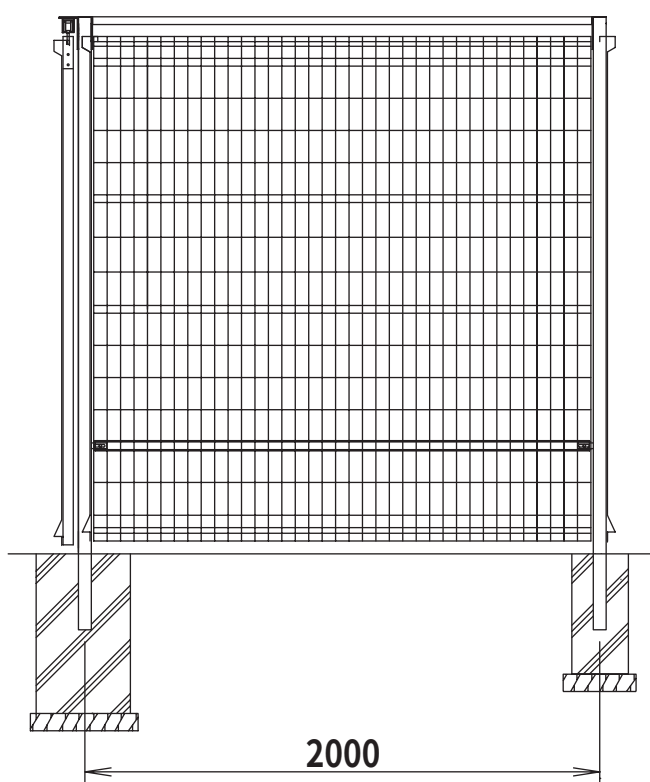

●両開き4020

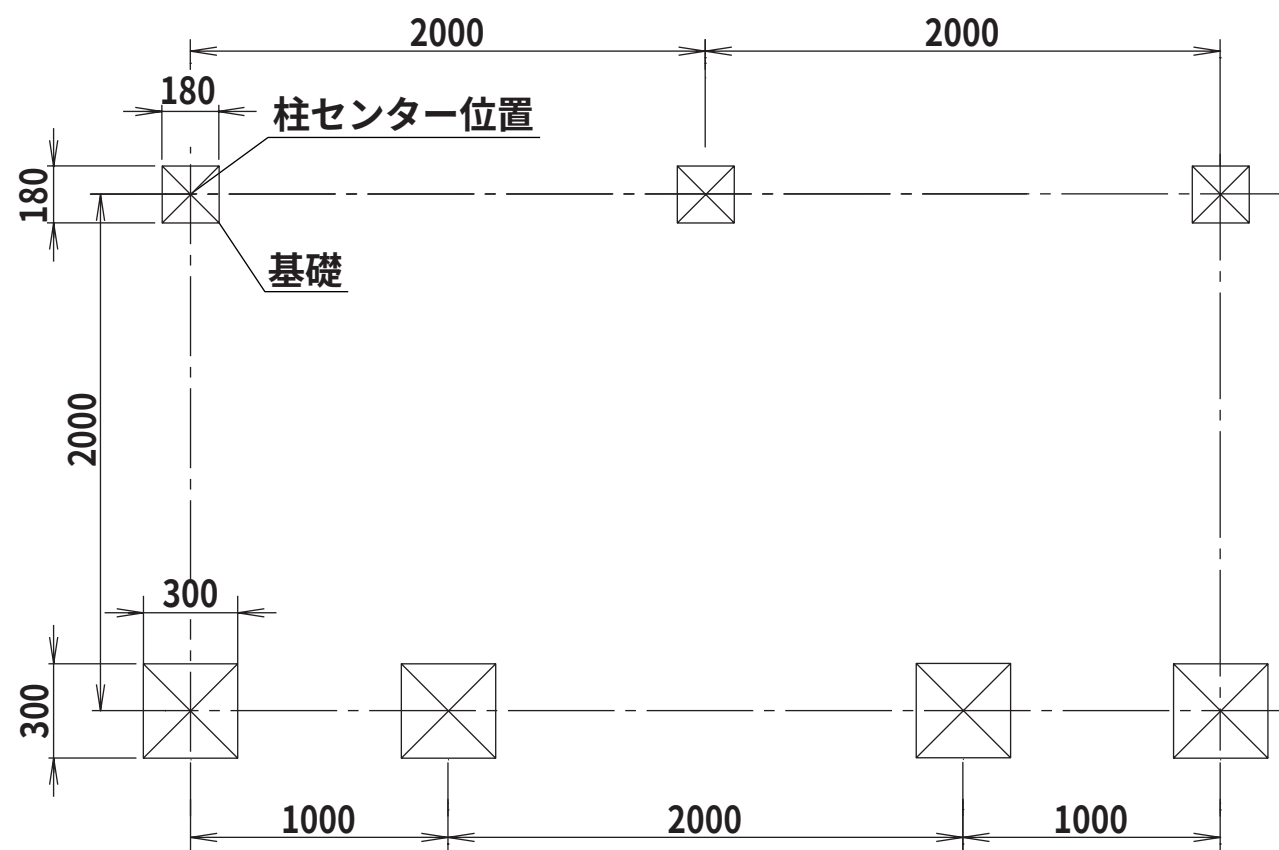

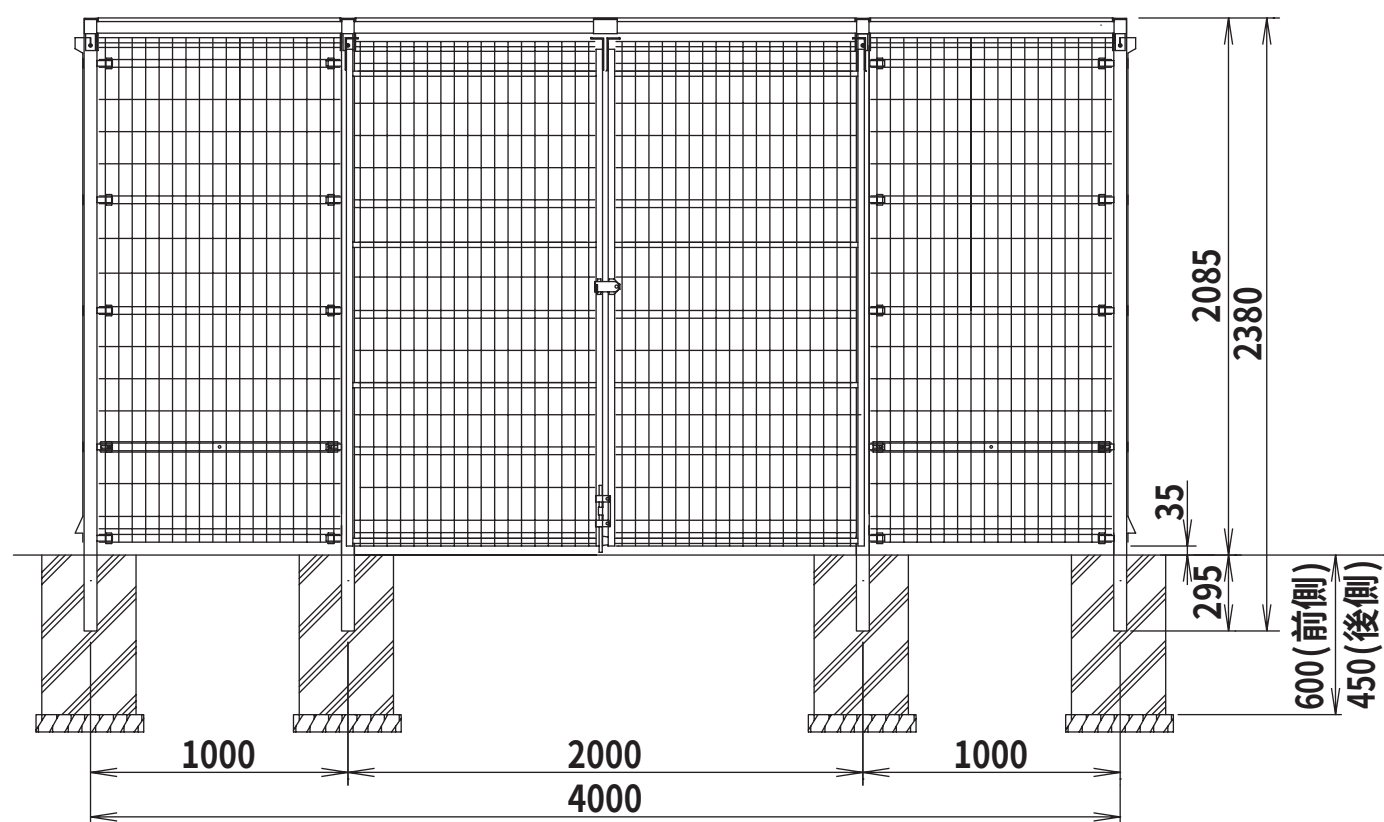

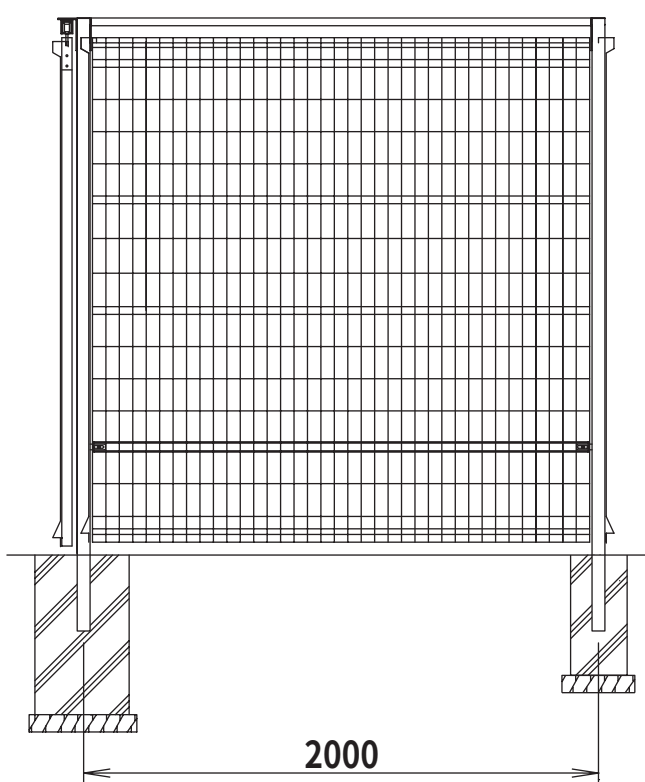


2 支柱・梁の組み立て


注)上梁に梁接続金具を仮固定後
柱に取り付けてください。

M8X12(ナベ)
梁接続金具
上梁20A
上梁20B
M8X65(ナベ)
M6X16(トラス)
M8ワッシャ
M8ナット
梁接続金具
梁接続金具
M8X12(ナベ)
梁接続金具
M8X65(ナベ)
中間梁接続金具
上梁20C
上梁10A
柱20(アンカー、埋込)
M6X16(トラス)
上梁20A
上梁10A
梁接続金具
柱20(アンカー、埋込)
柱20(アンカー、埋込)
門扉柱20(アンカー、埋込)
前
門扉柱20(アンカー、埋込)

●片開き2010

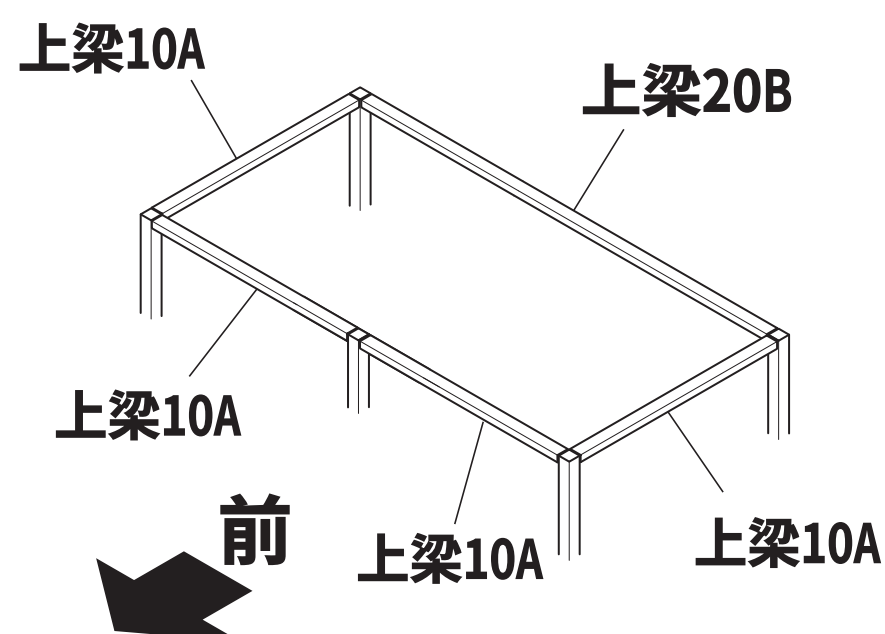

●両開き4020

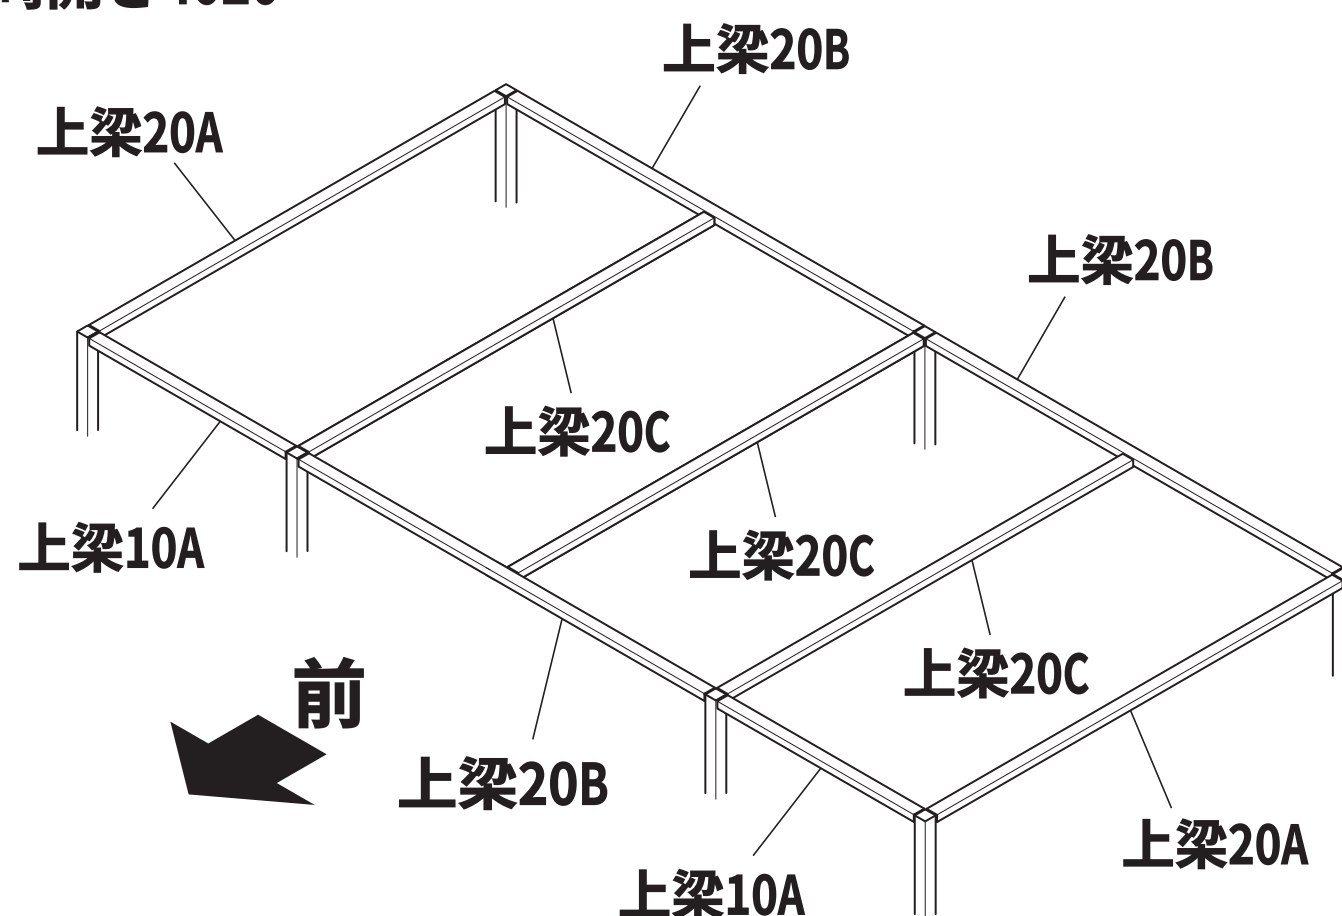

3 メッシュ屋根の取りつけ

●片開き2020

屋根メッシュ（20）


M8X45（ナベ）

止ピース

M8ナット


前

●片開き2010

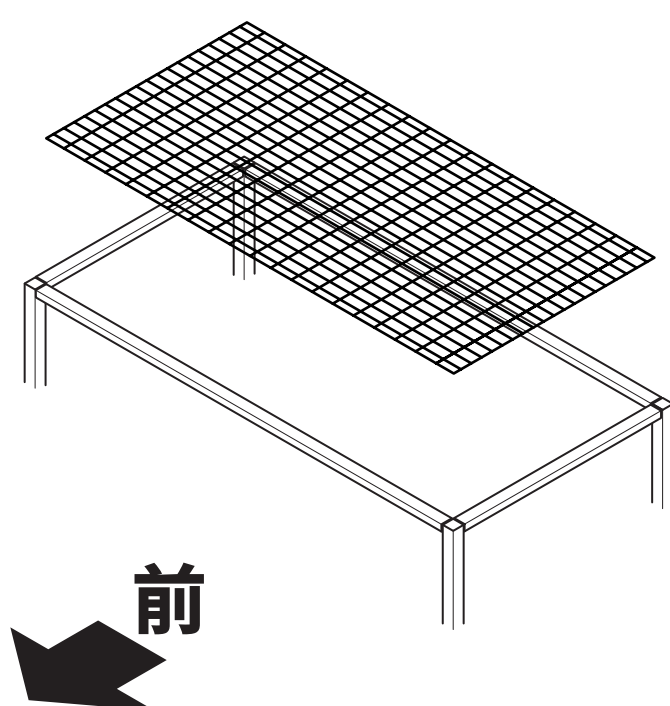

前

●両開き4020

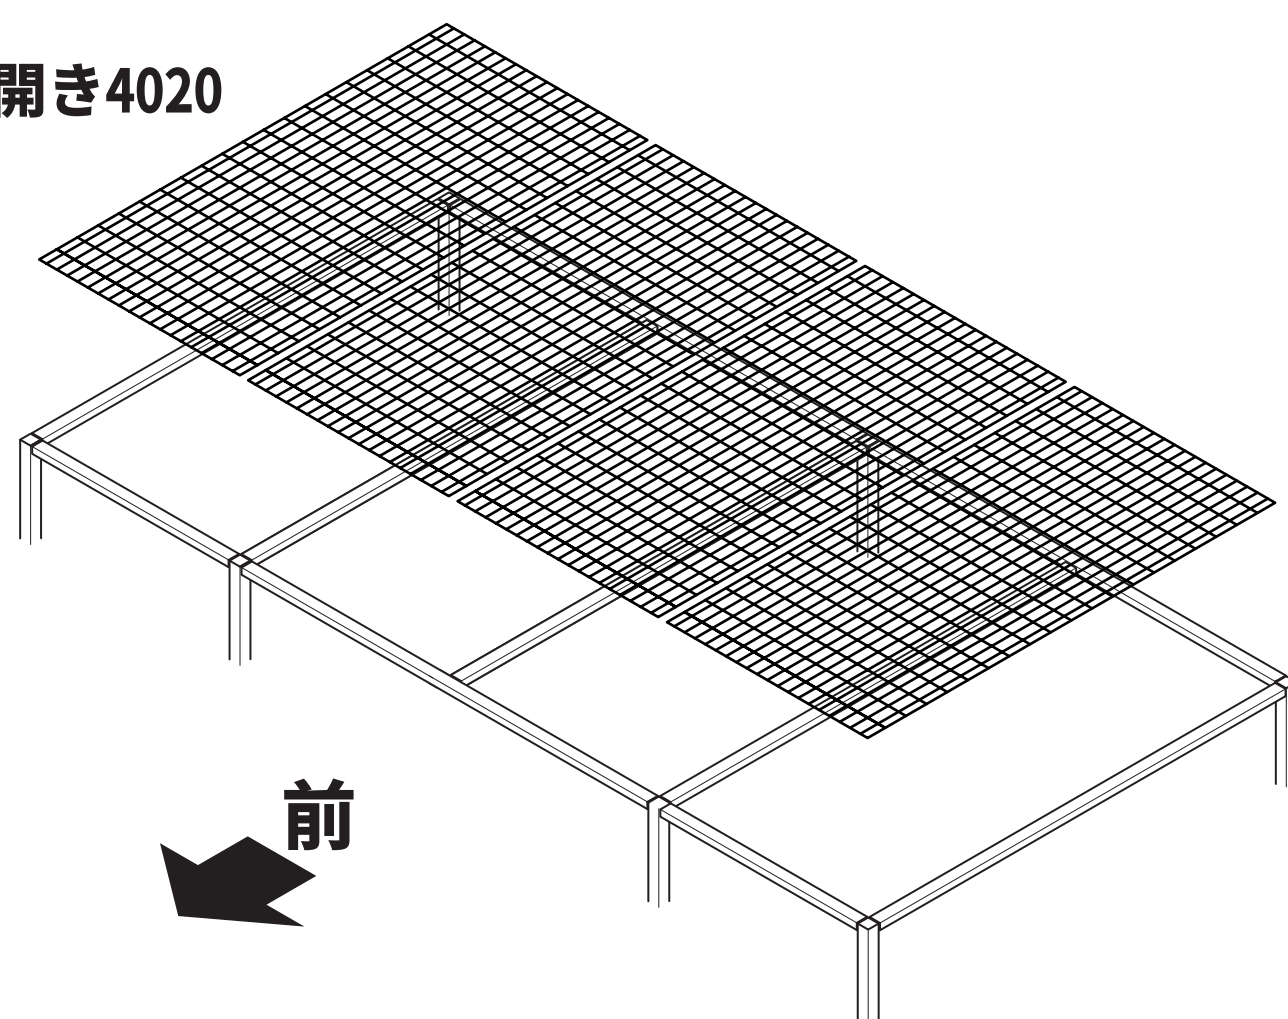

前

4 側面メッシュの取りつけ

１．金具ＤＭの取りつけ

●片開き2020

金具ＤＭ2

金具ＤＭ1

扉ストッパー

M8ナット

M8ワッシャ

金具ＤＭ1


金具ＤＭ2

M8X65（ナベ）


金具ＤＭ1K
（これのみ切り欠きあり）

前


●片開き2010

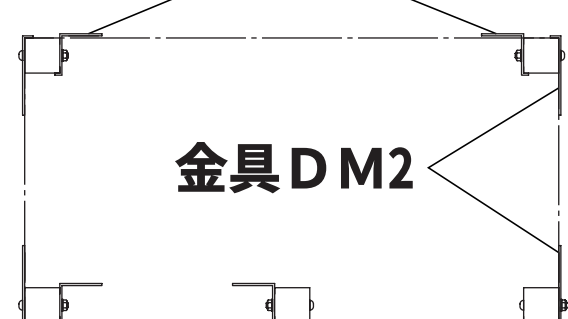



●両開き4020

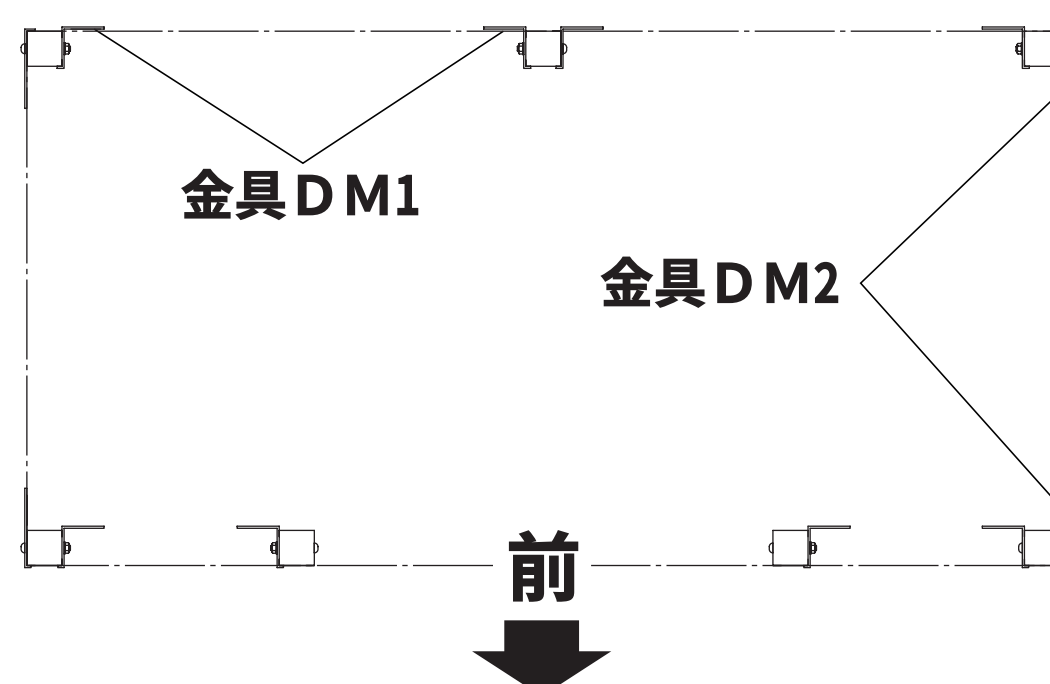

2．側面メッシュ メッシュ補強材の取りつけ

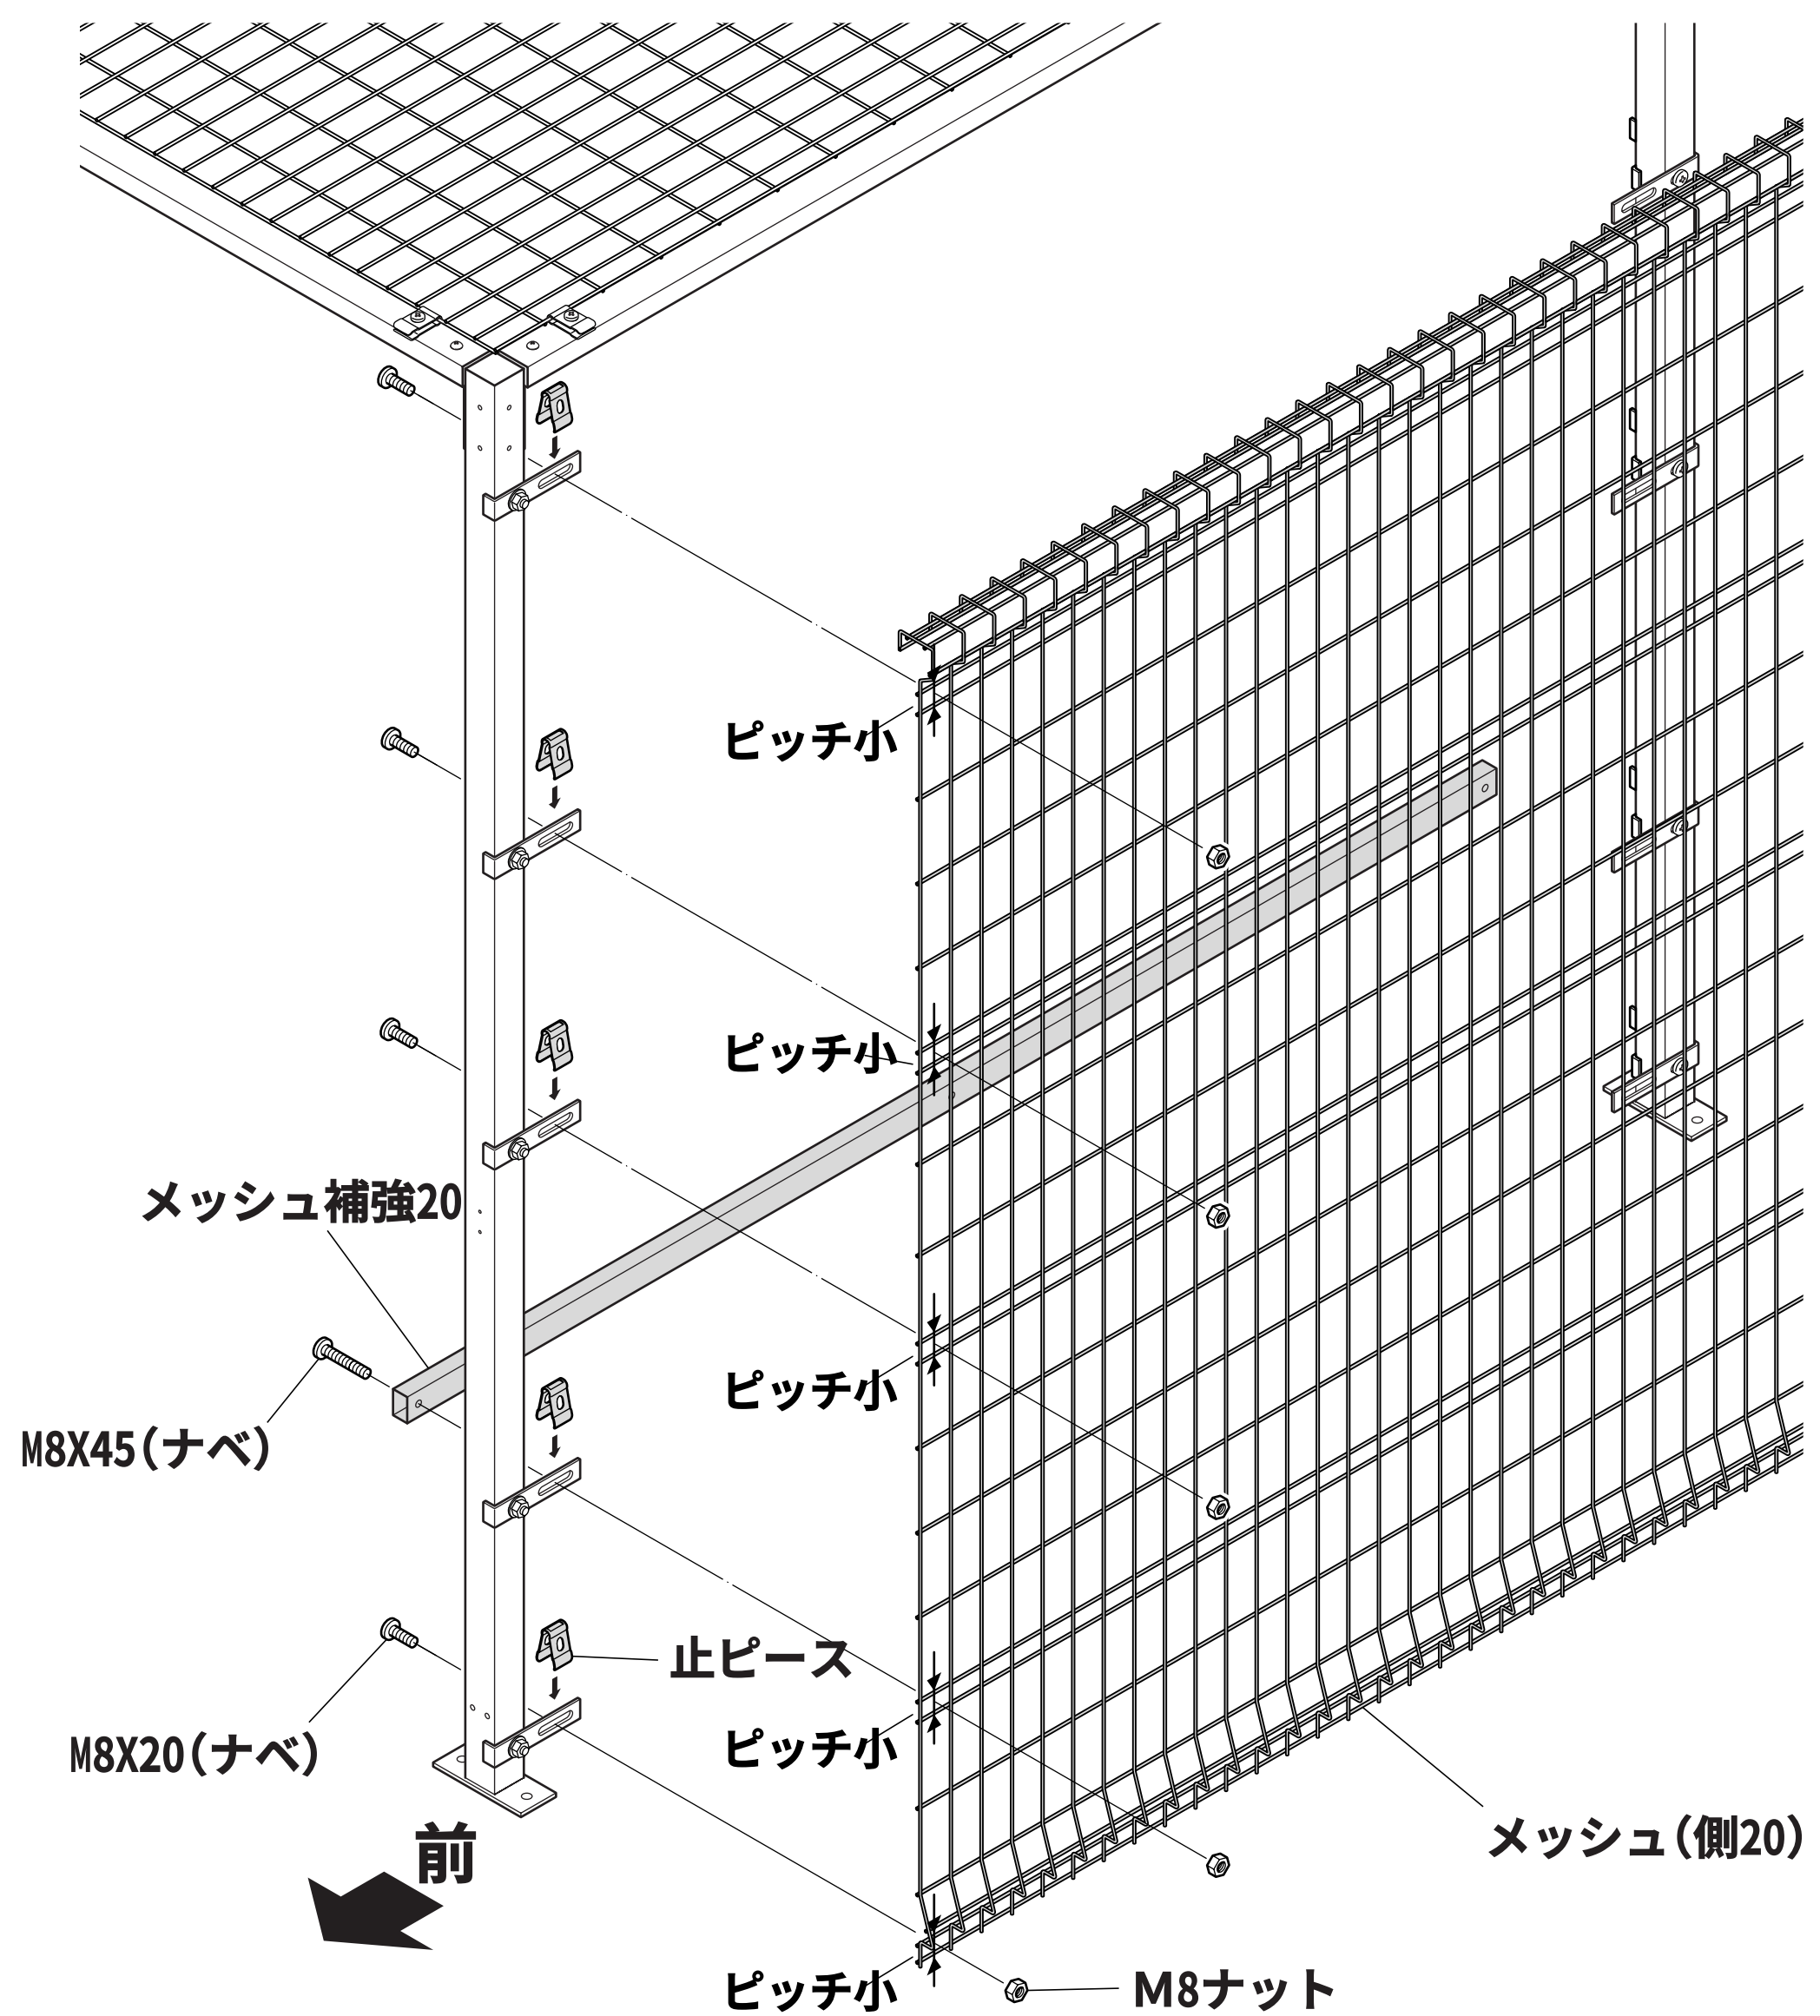

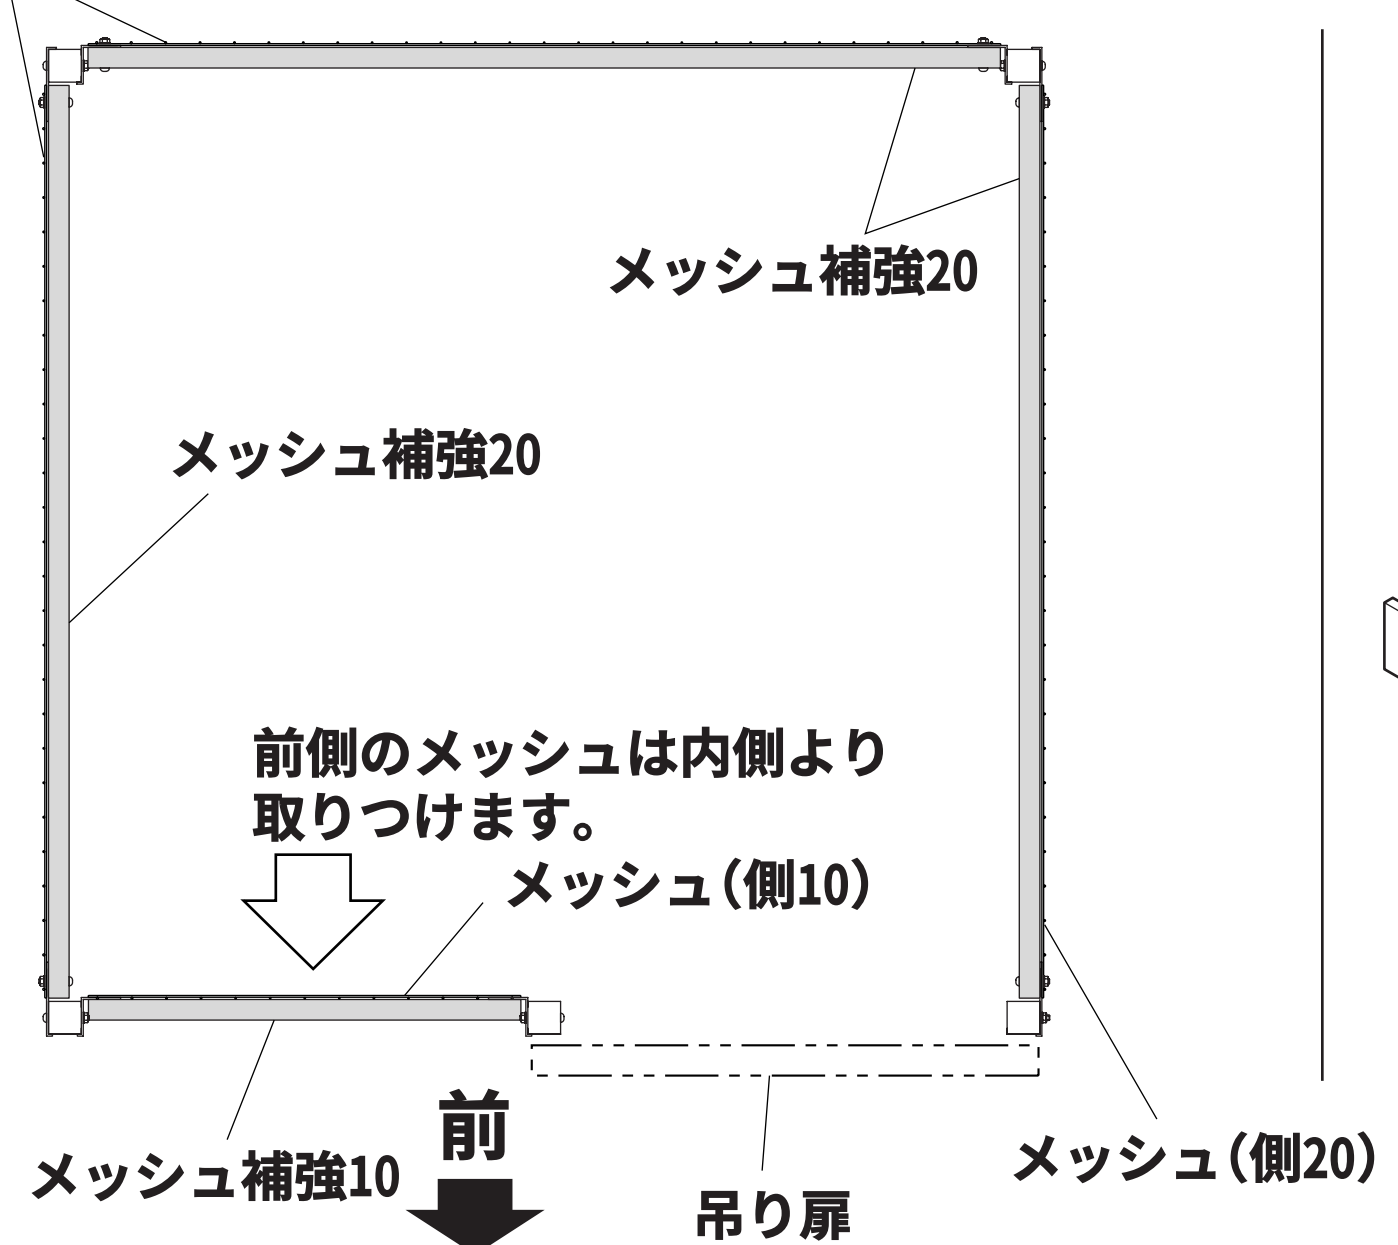

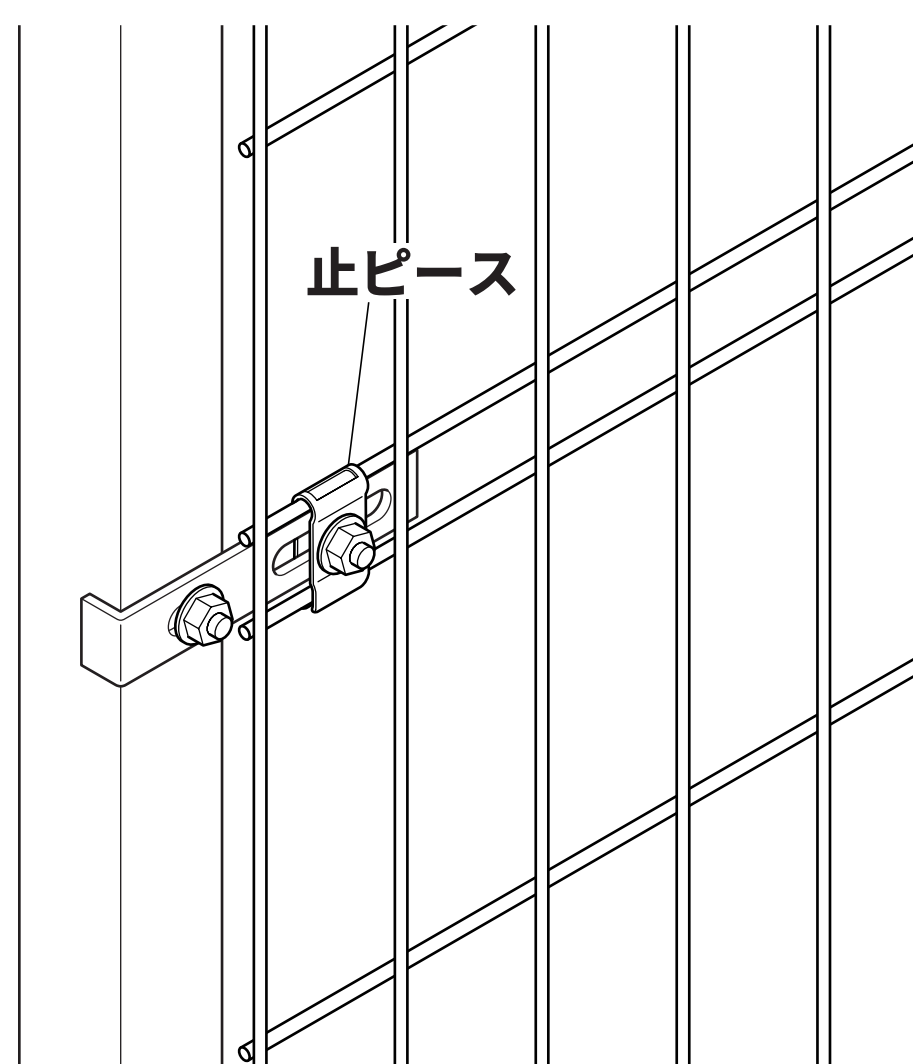



5 引き戸の取りつけ

1.ハンガーレールの取りつけ


●片開き2020

●両開き4020

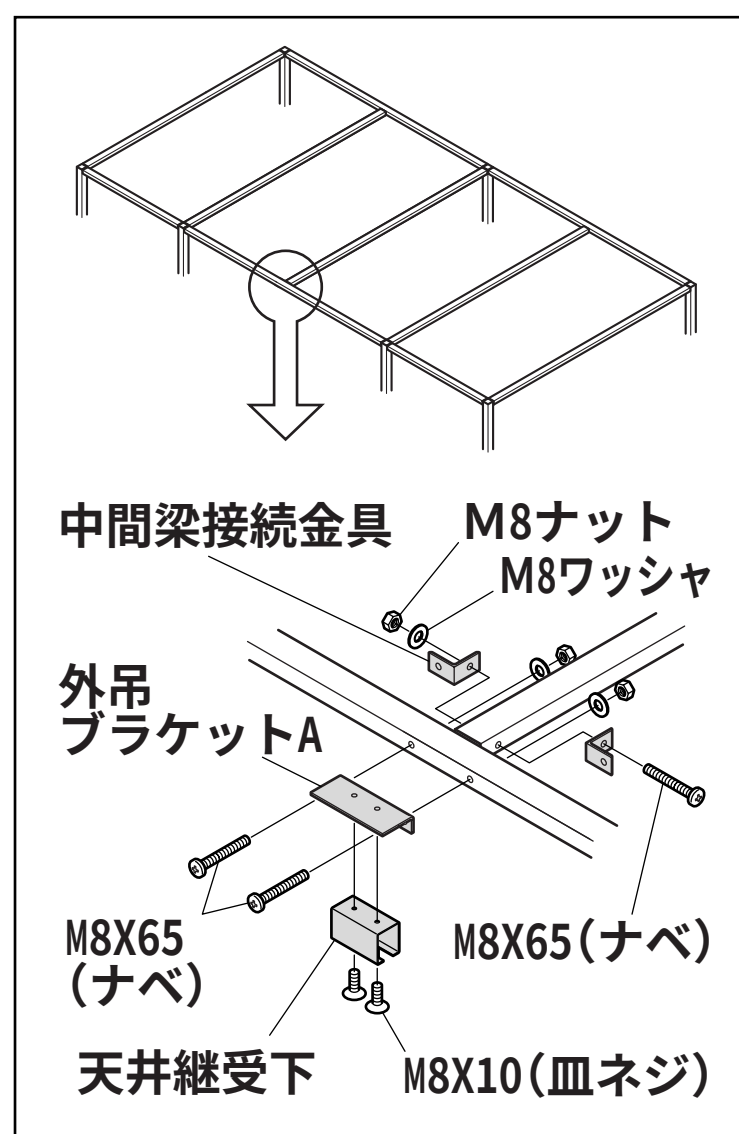


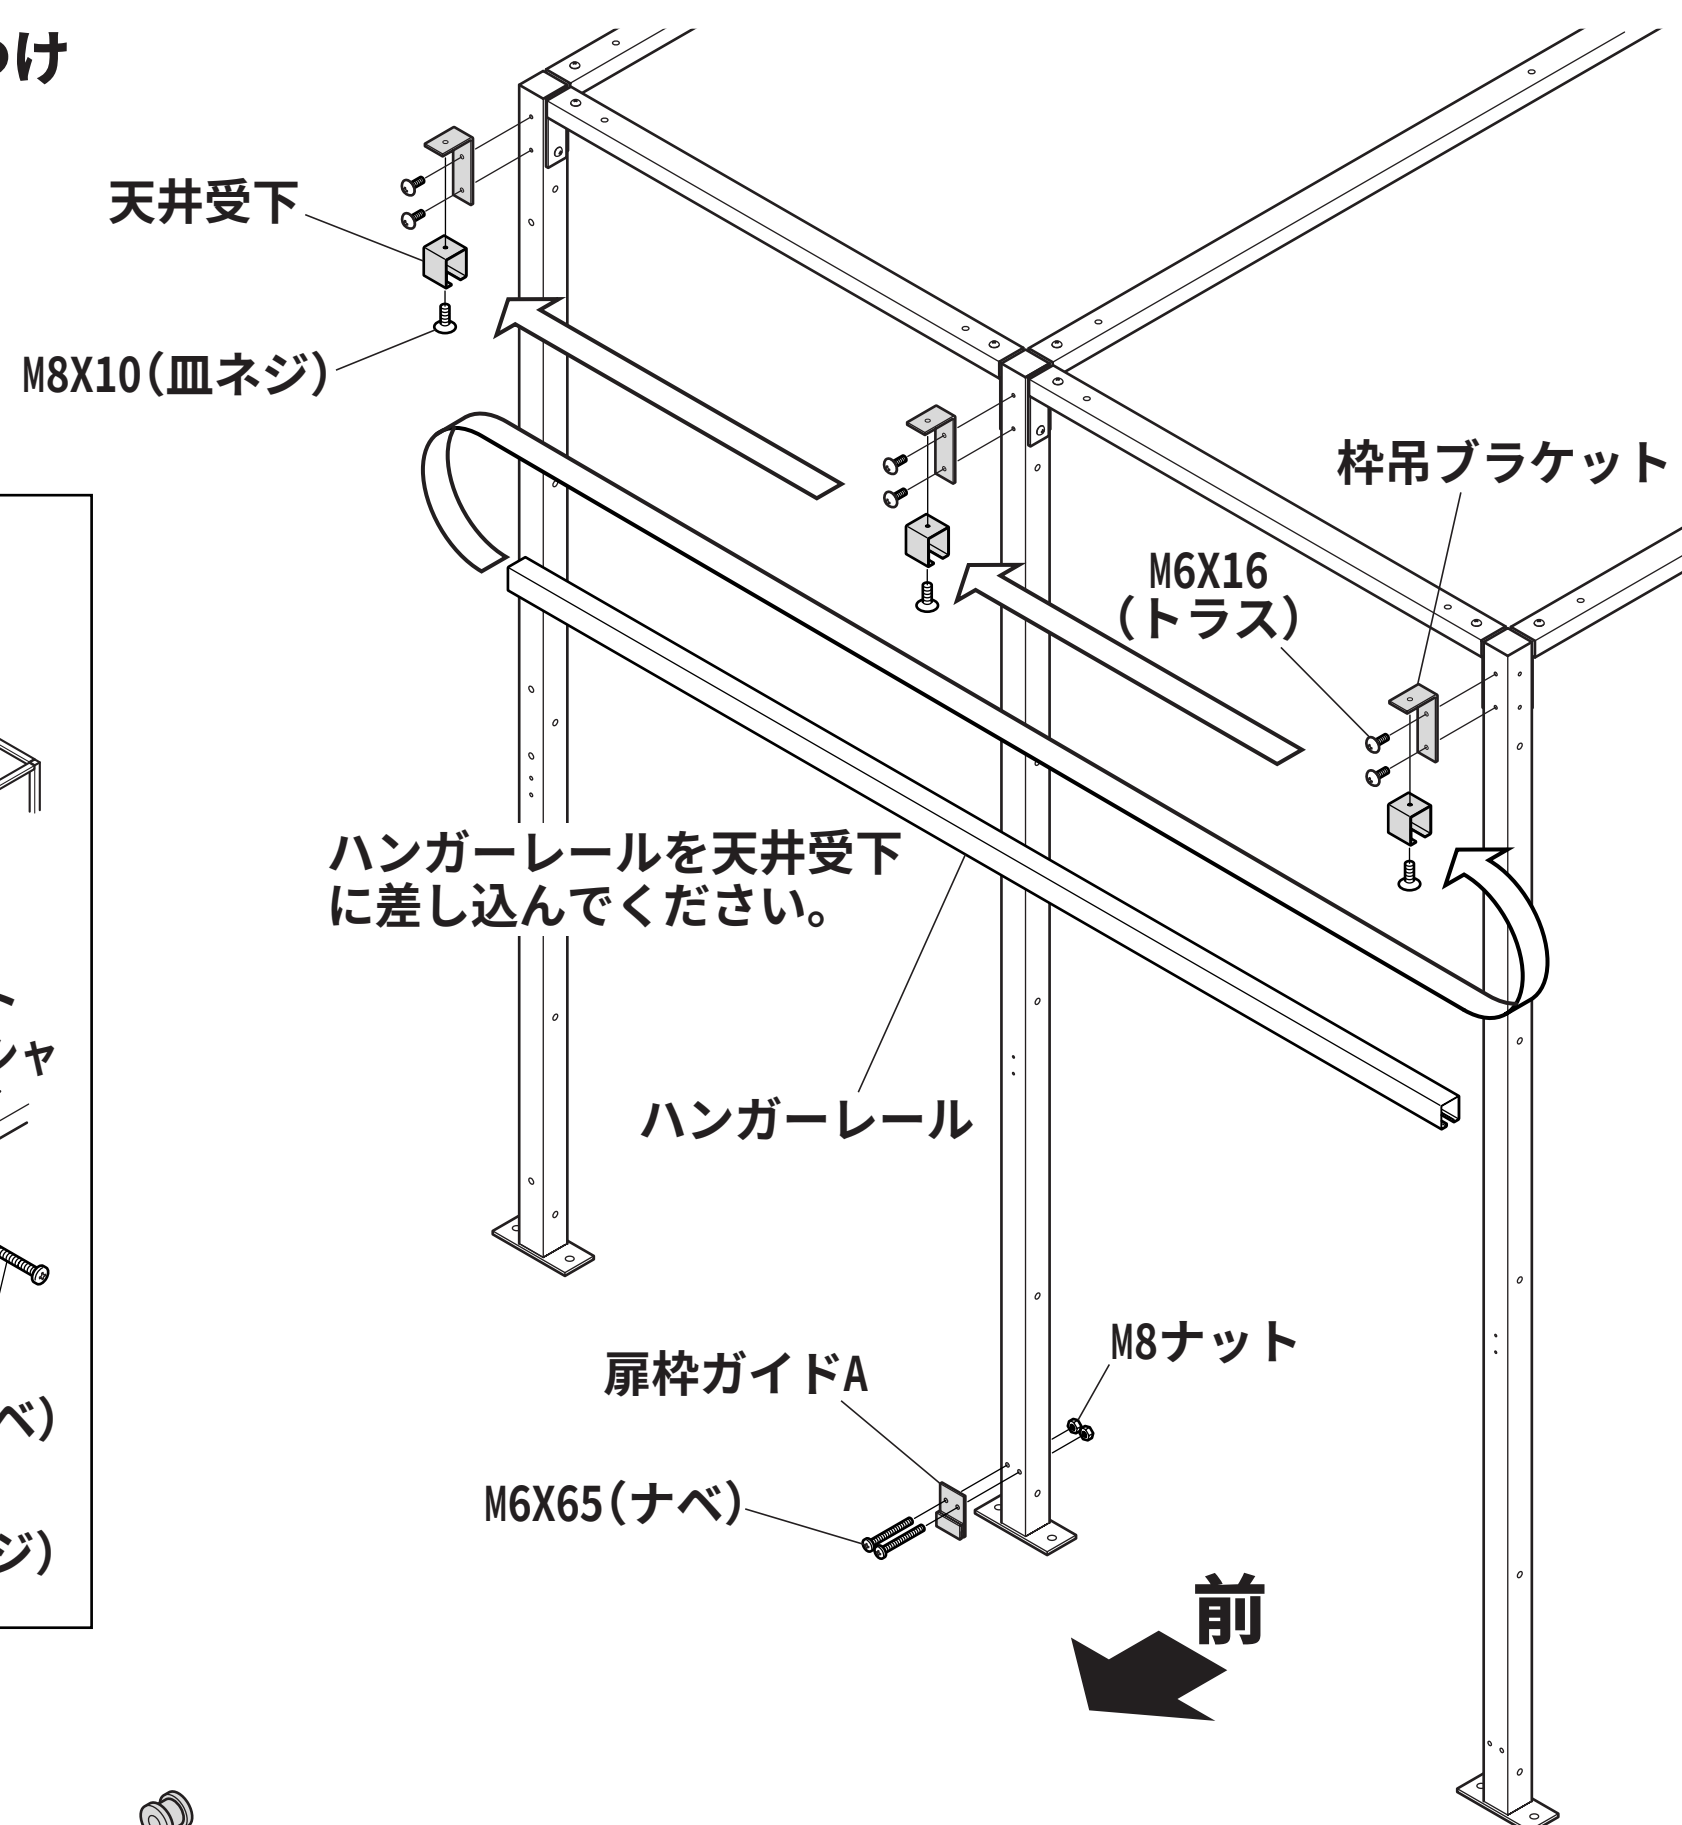



2.扉枠Sの組み立て

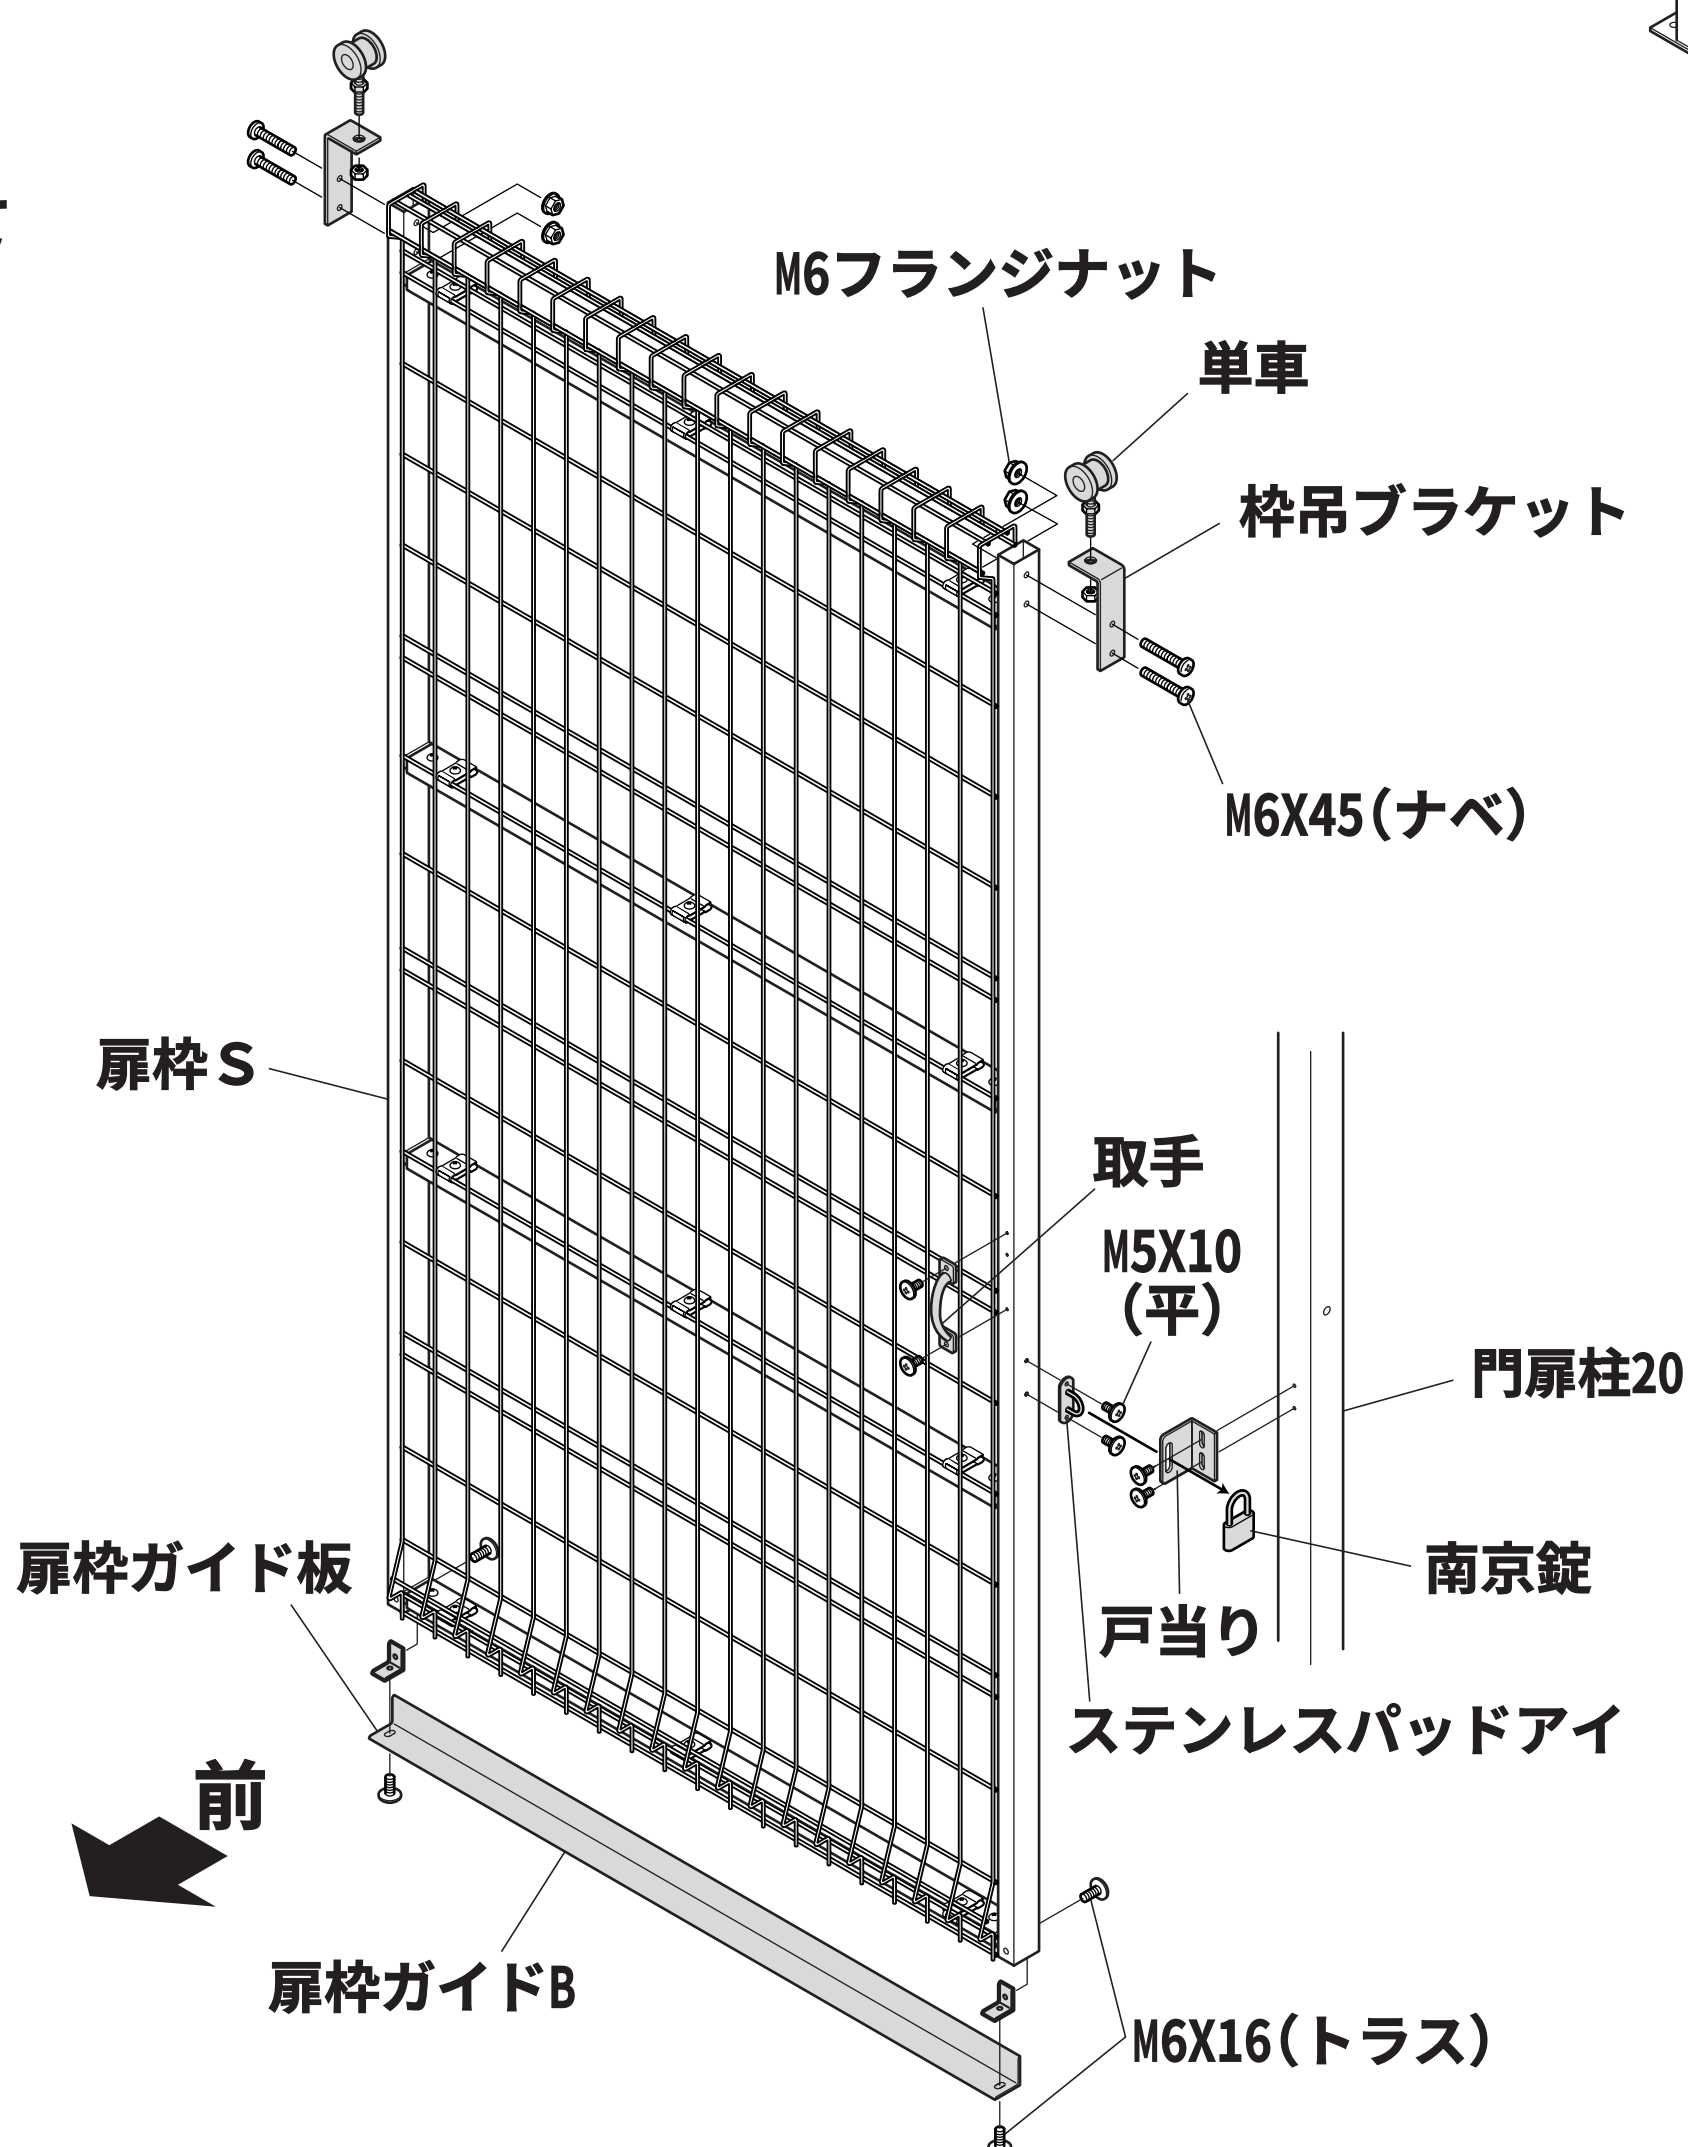


３.扉枠Ｓの取りつけ

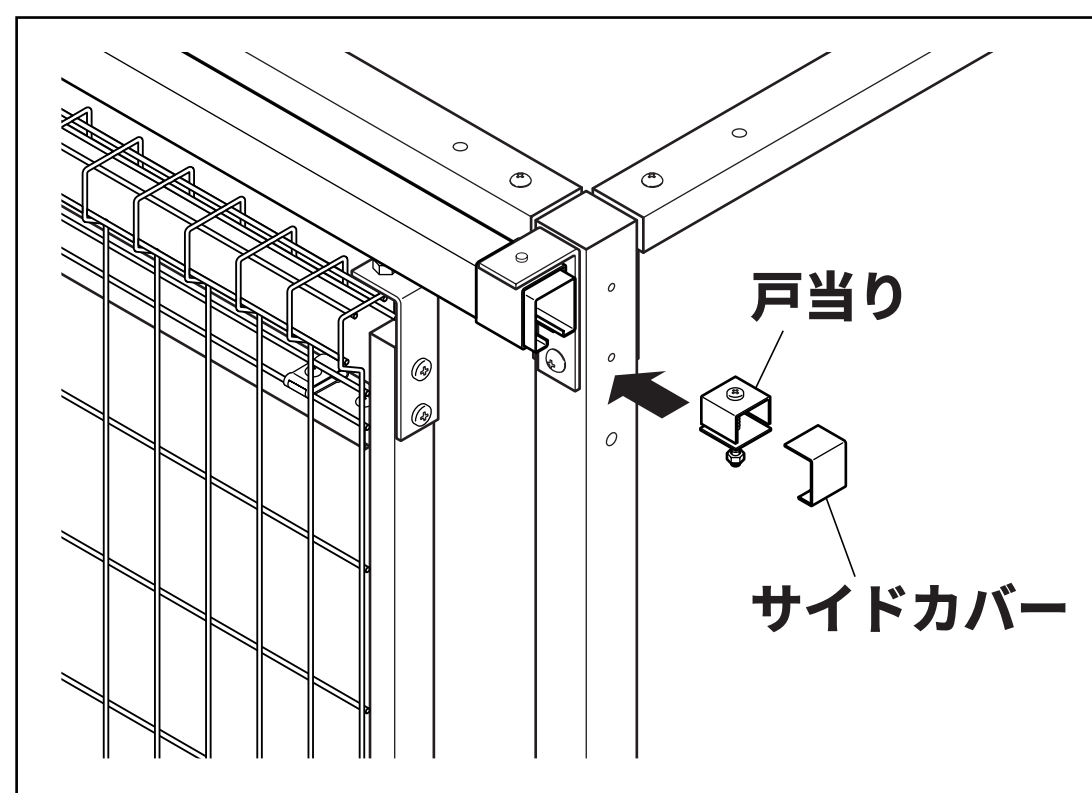
戸当り
サイドカバー

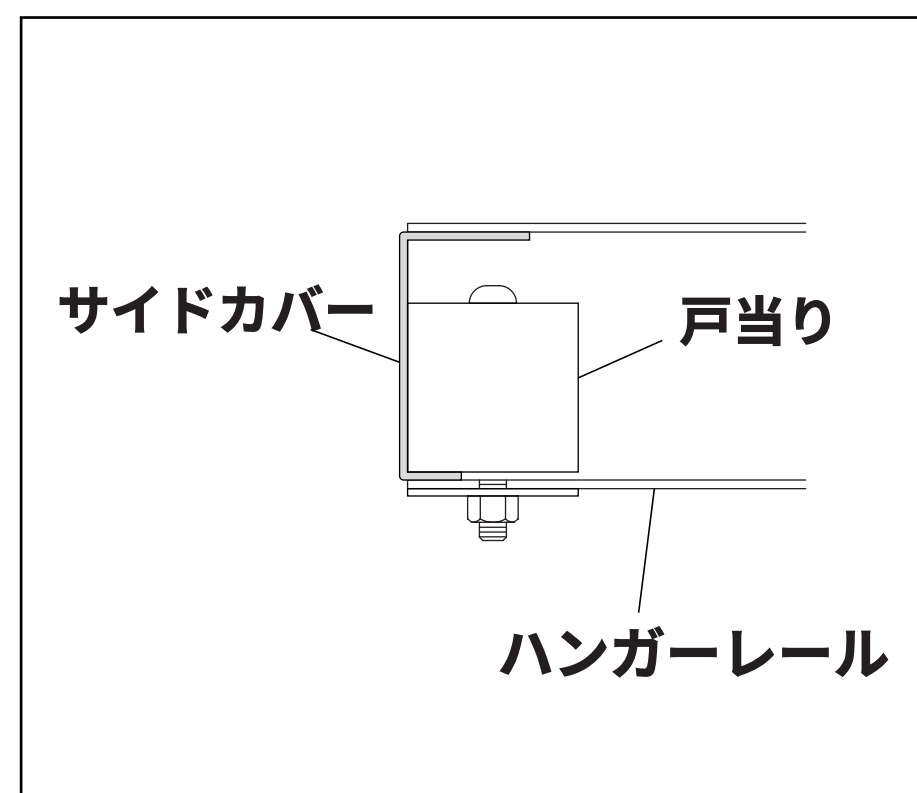

サイドカバー
戸当り
ハンガーレール

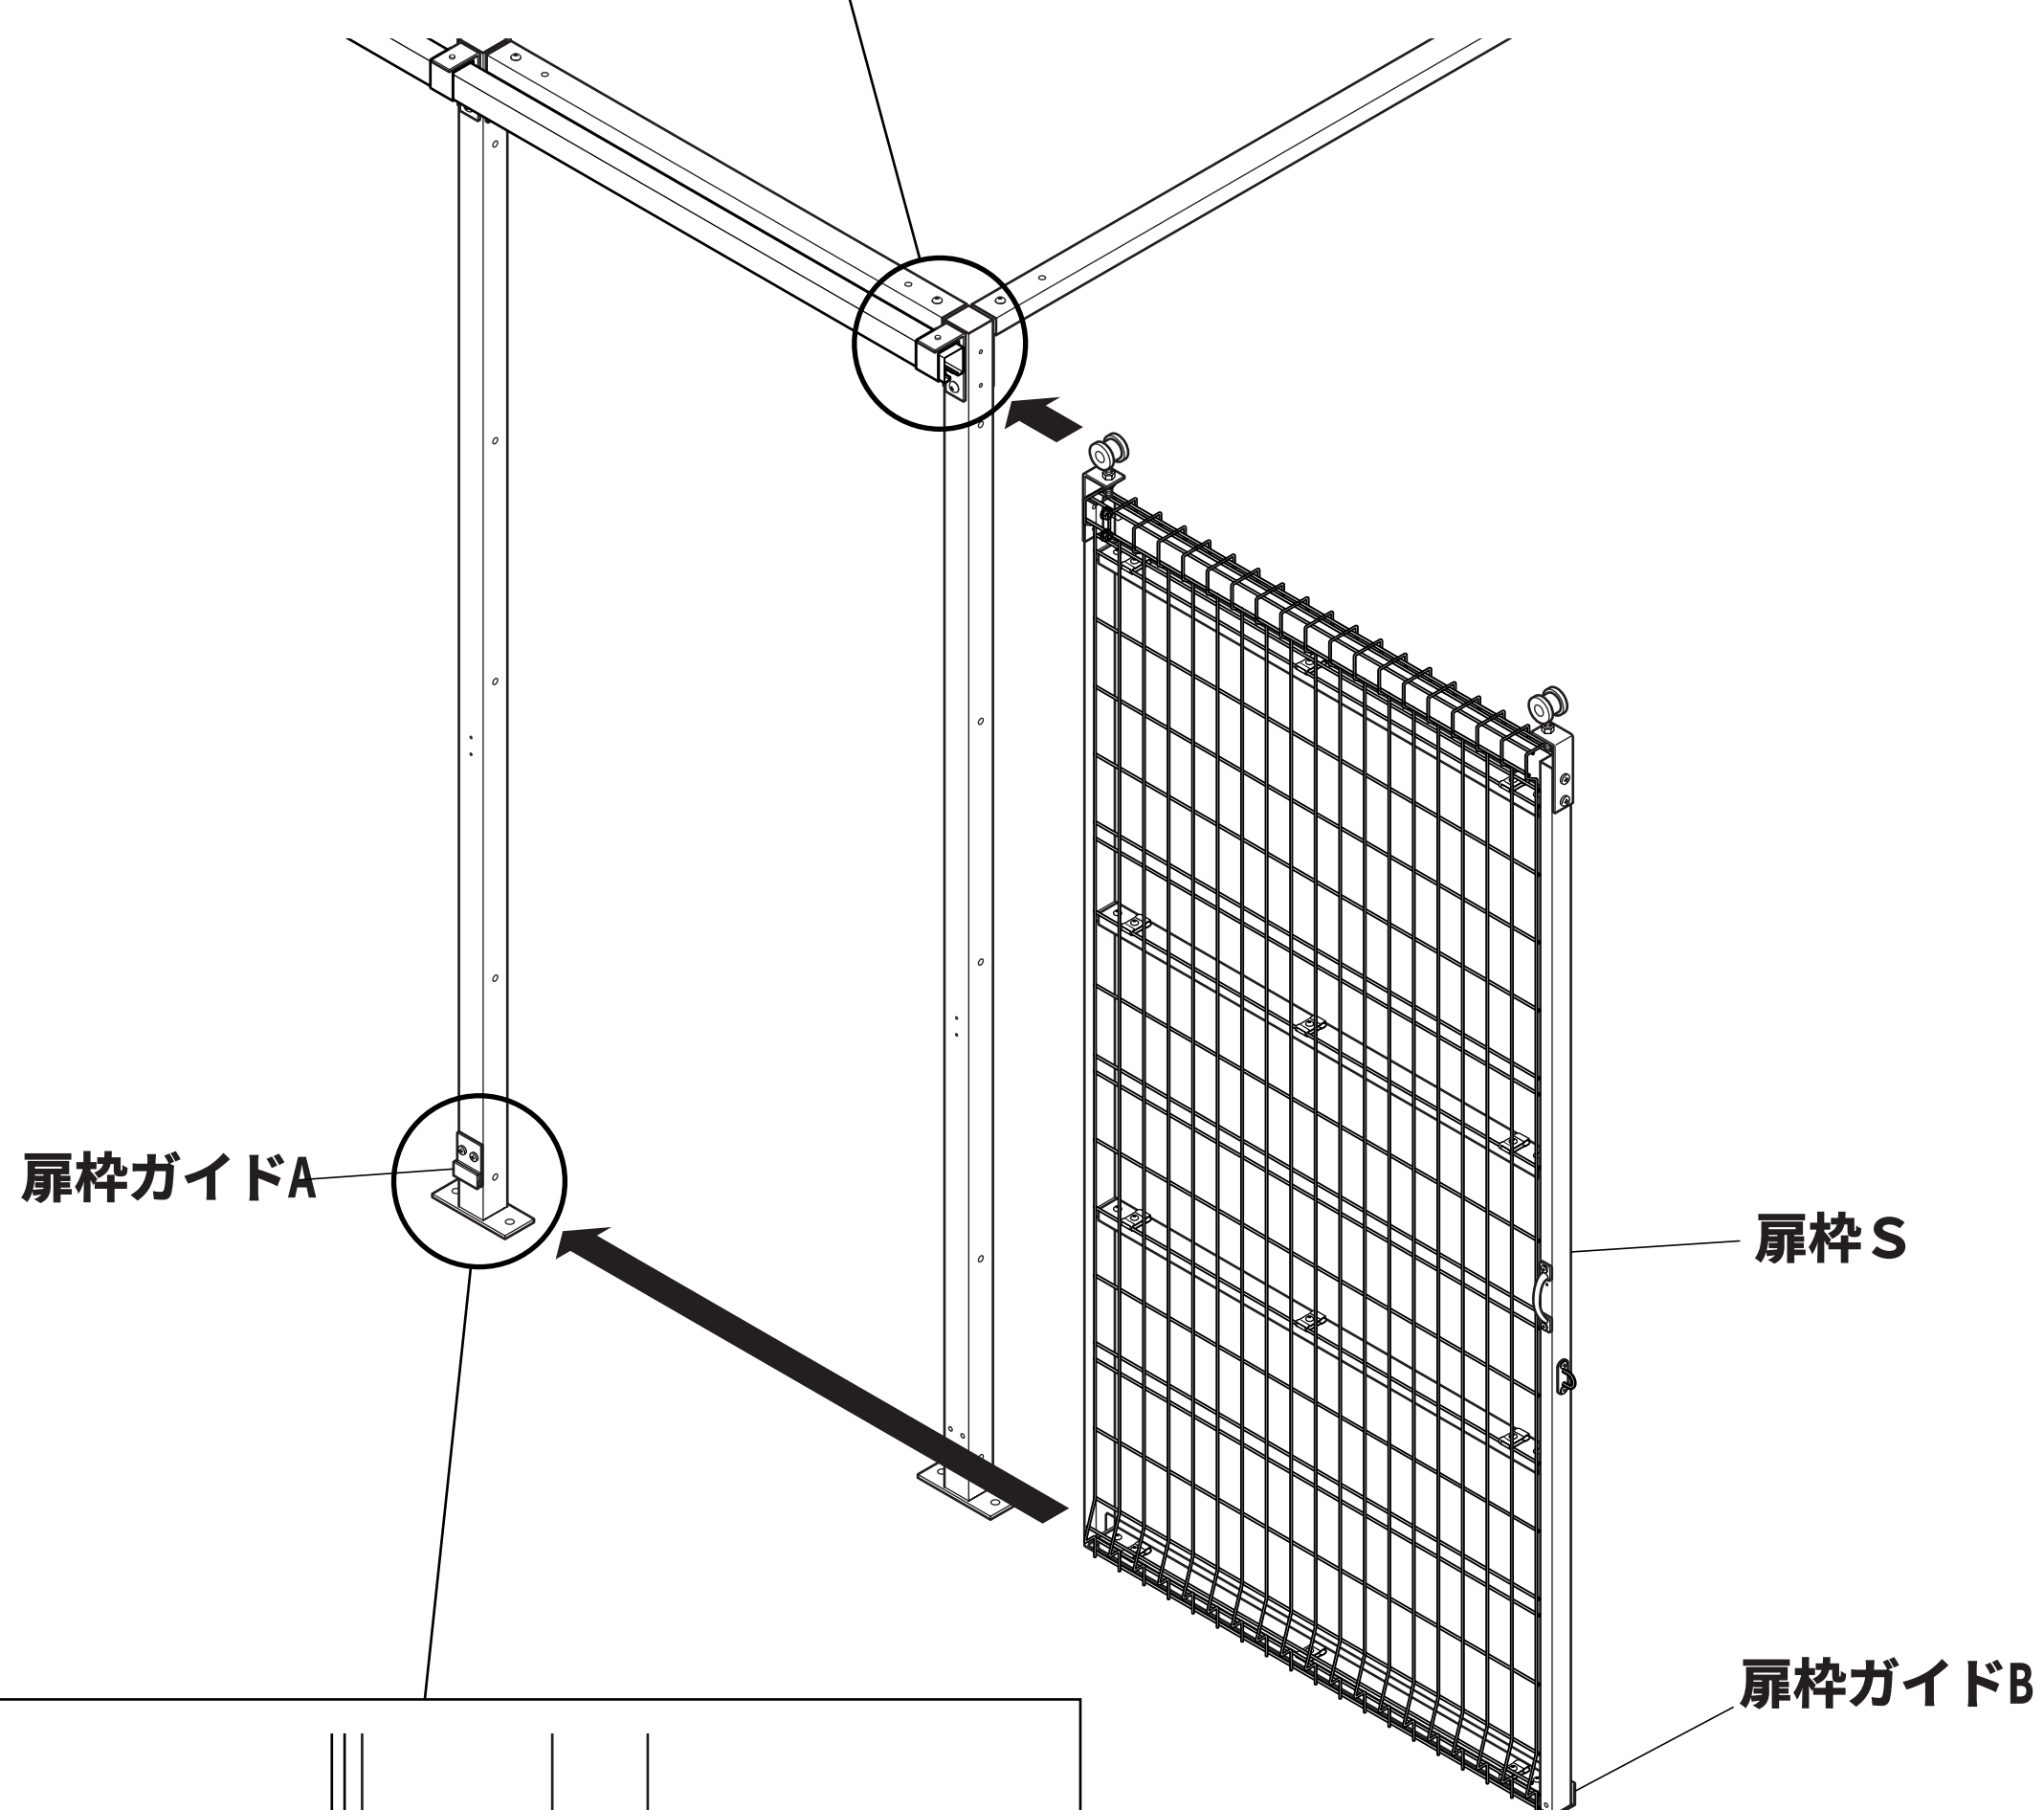
扉枠ガイドA
扉枠Ｓ
扉枠ガイドB

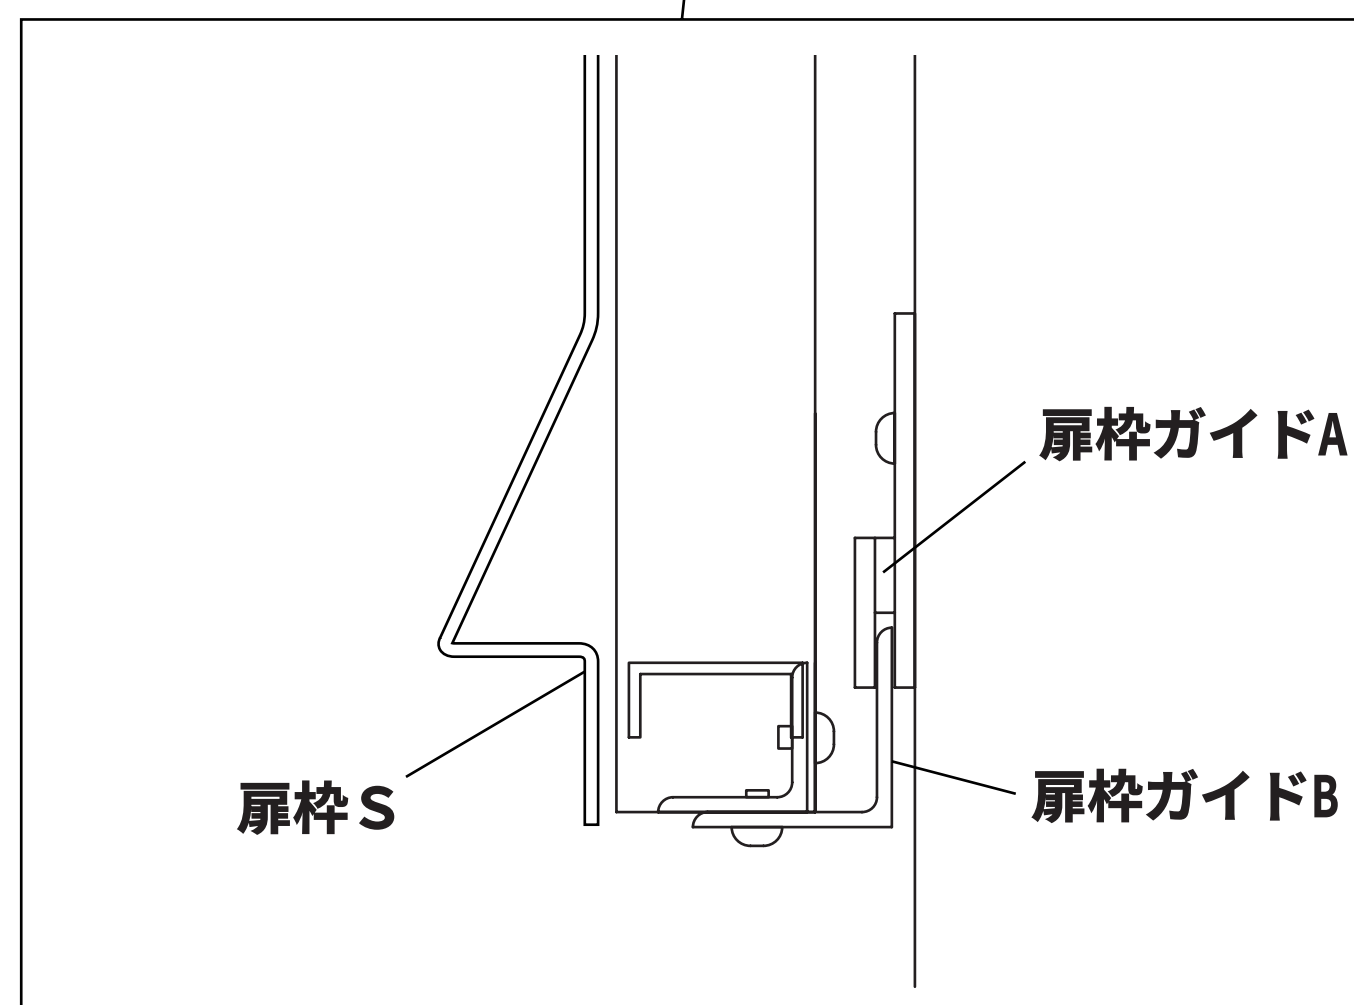
扉枠ガイドA
扉枠Ｓ
扉枠ガイドB


6 回転錠の取りつけ（両開きのみ）

取付け板Wを図1のように縦框に取りつけてから作業を行ってください。
本図は右施錠の場合の組立てになります。
左施錠の場合は左扉枠の縦框に取付け板Wを取りつけてください。

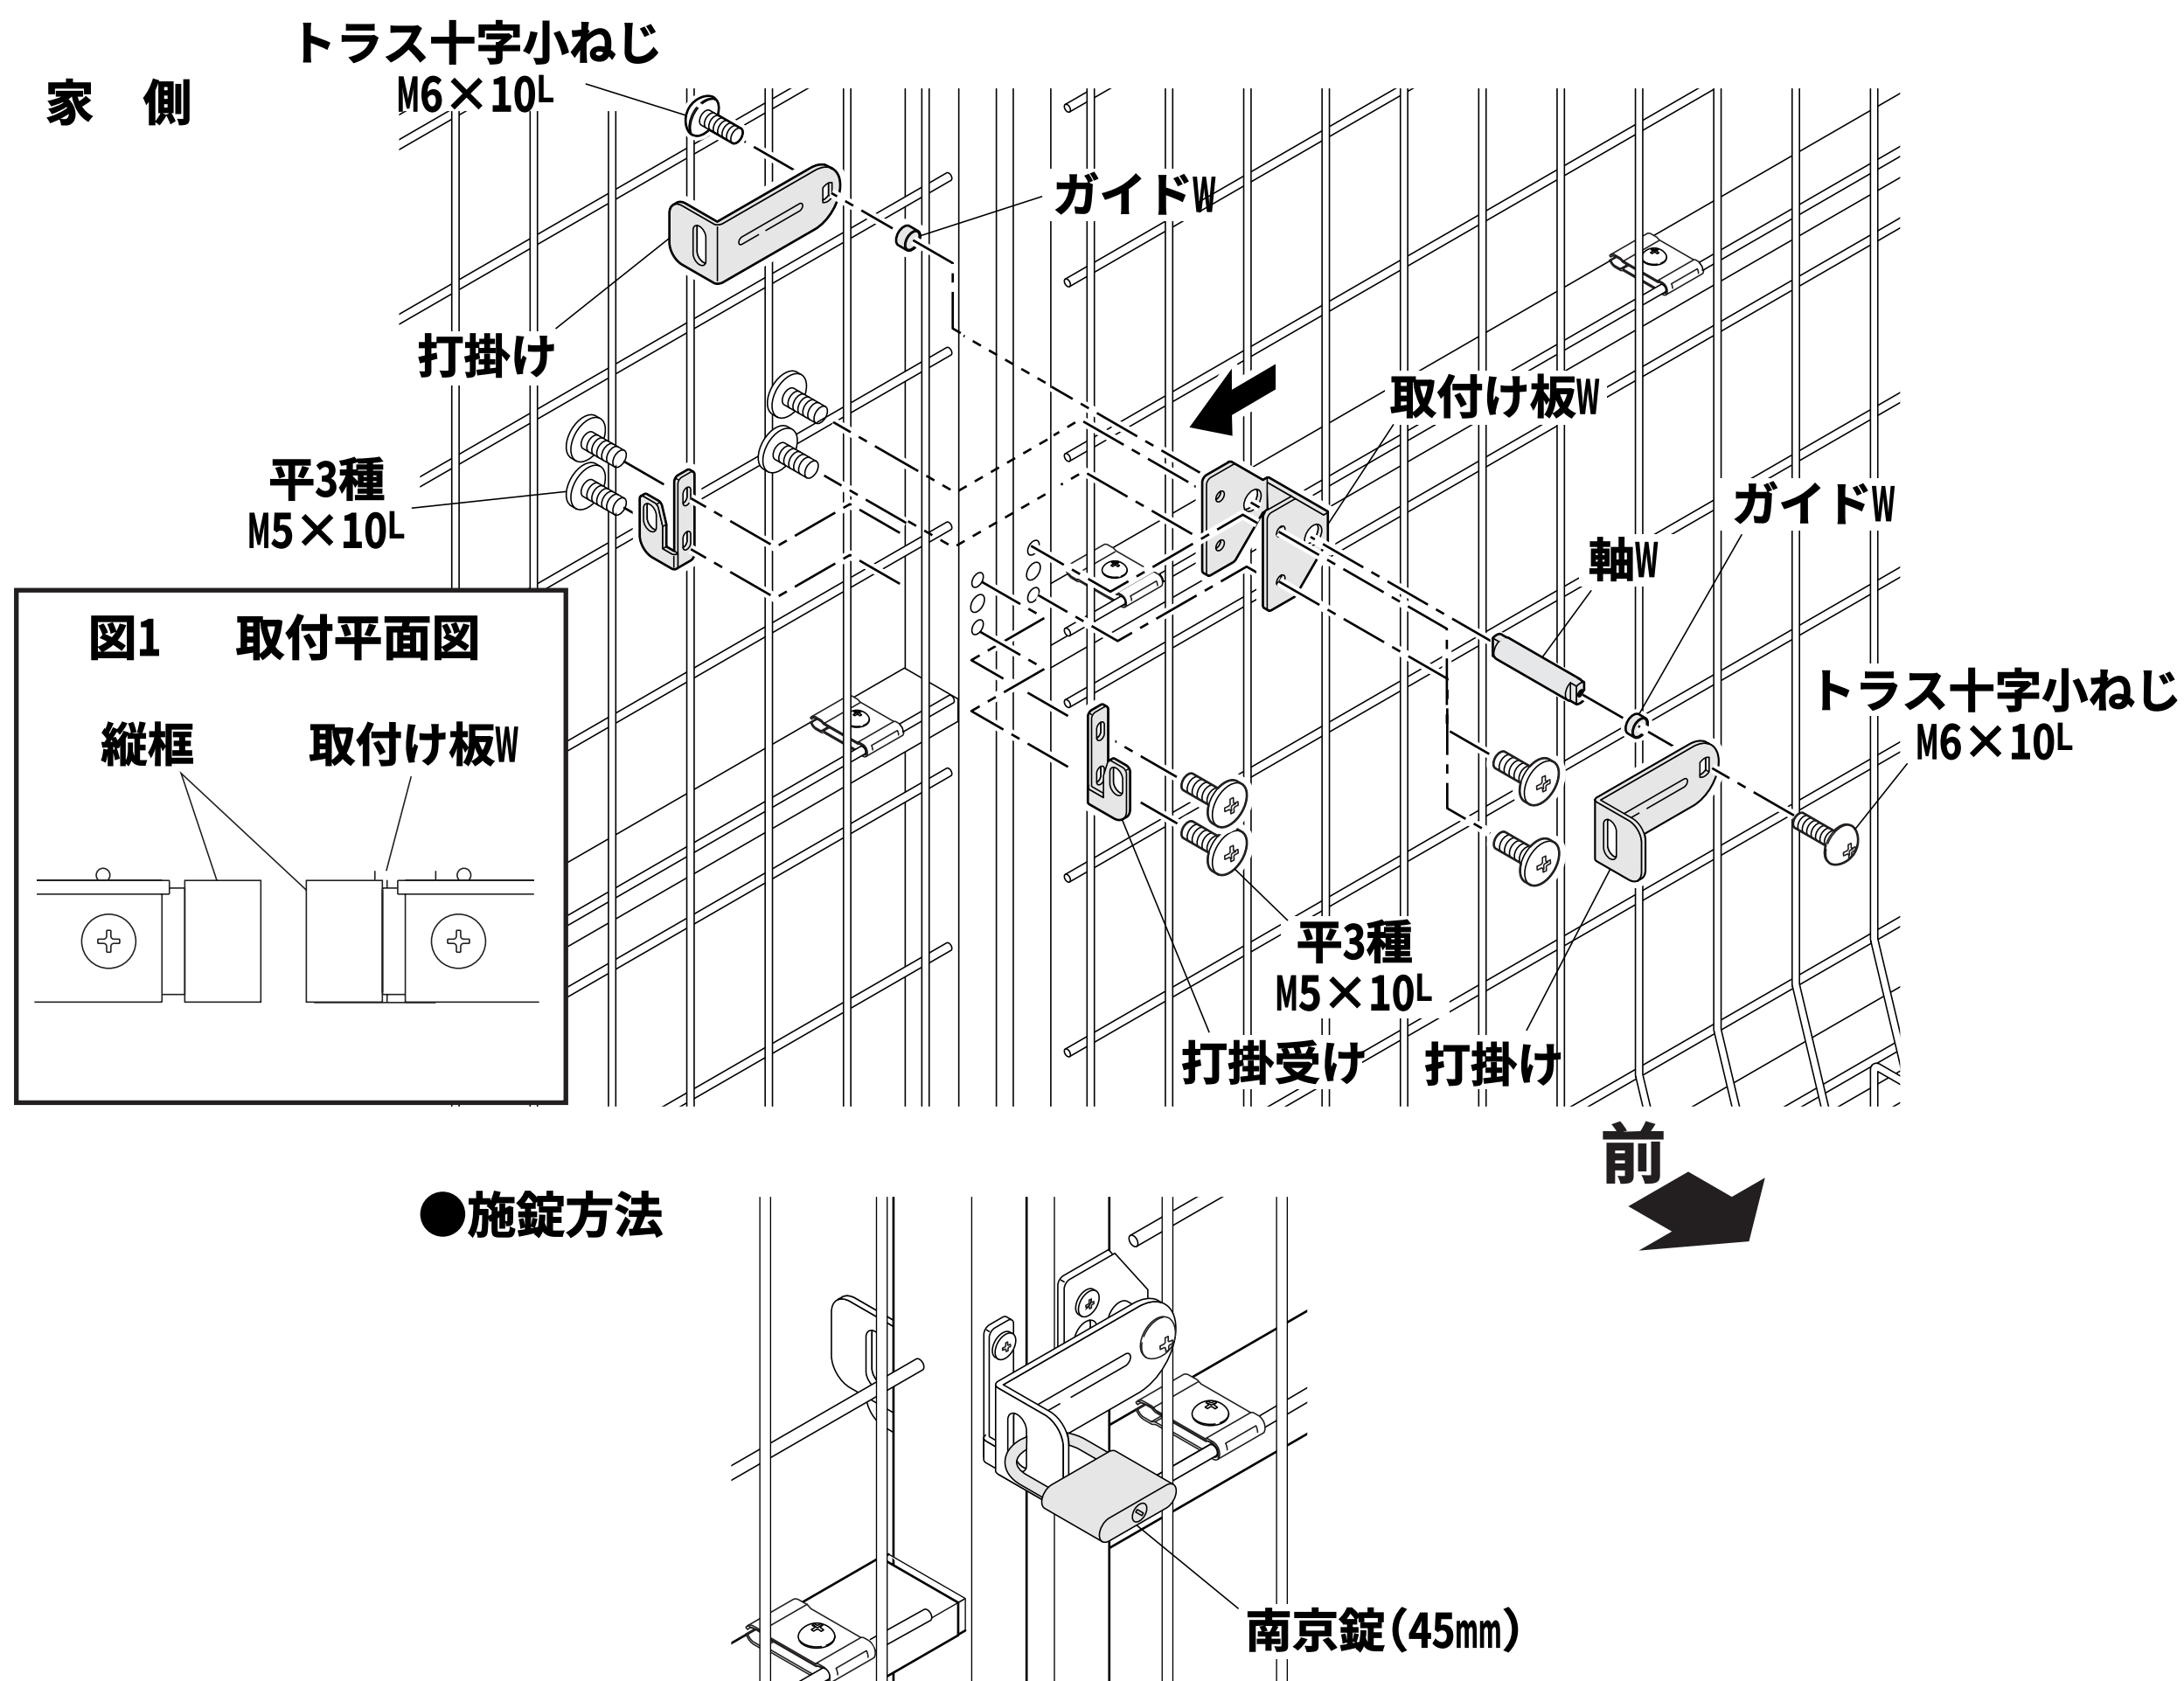

7 落し棒の取りつけ（両開きのみ）

注）落し棒取付金具を図のようにメッシュ横線
の3段目と5段目の間に取りつけてください。

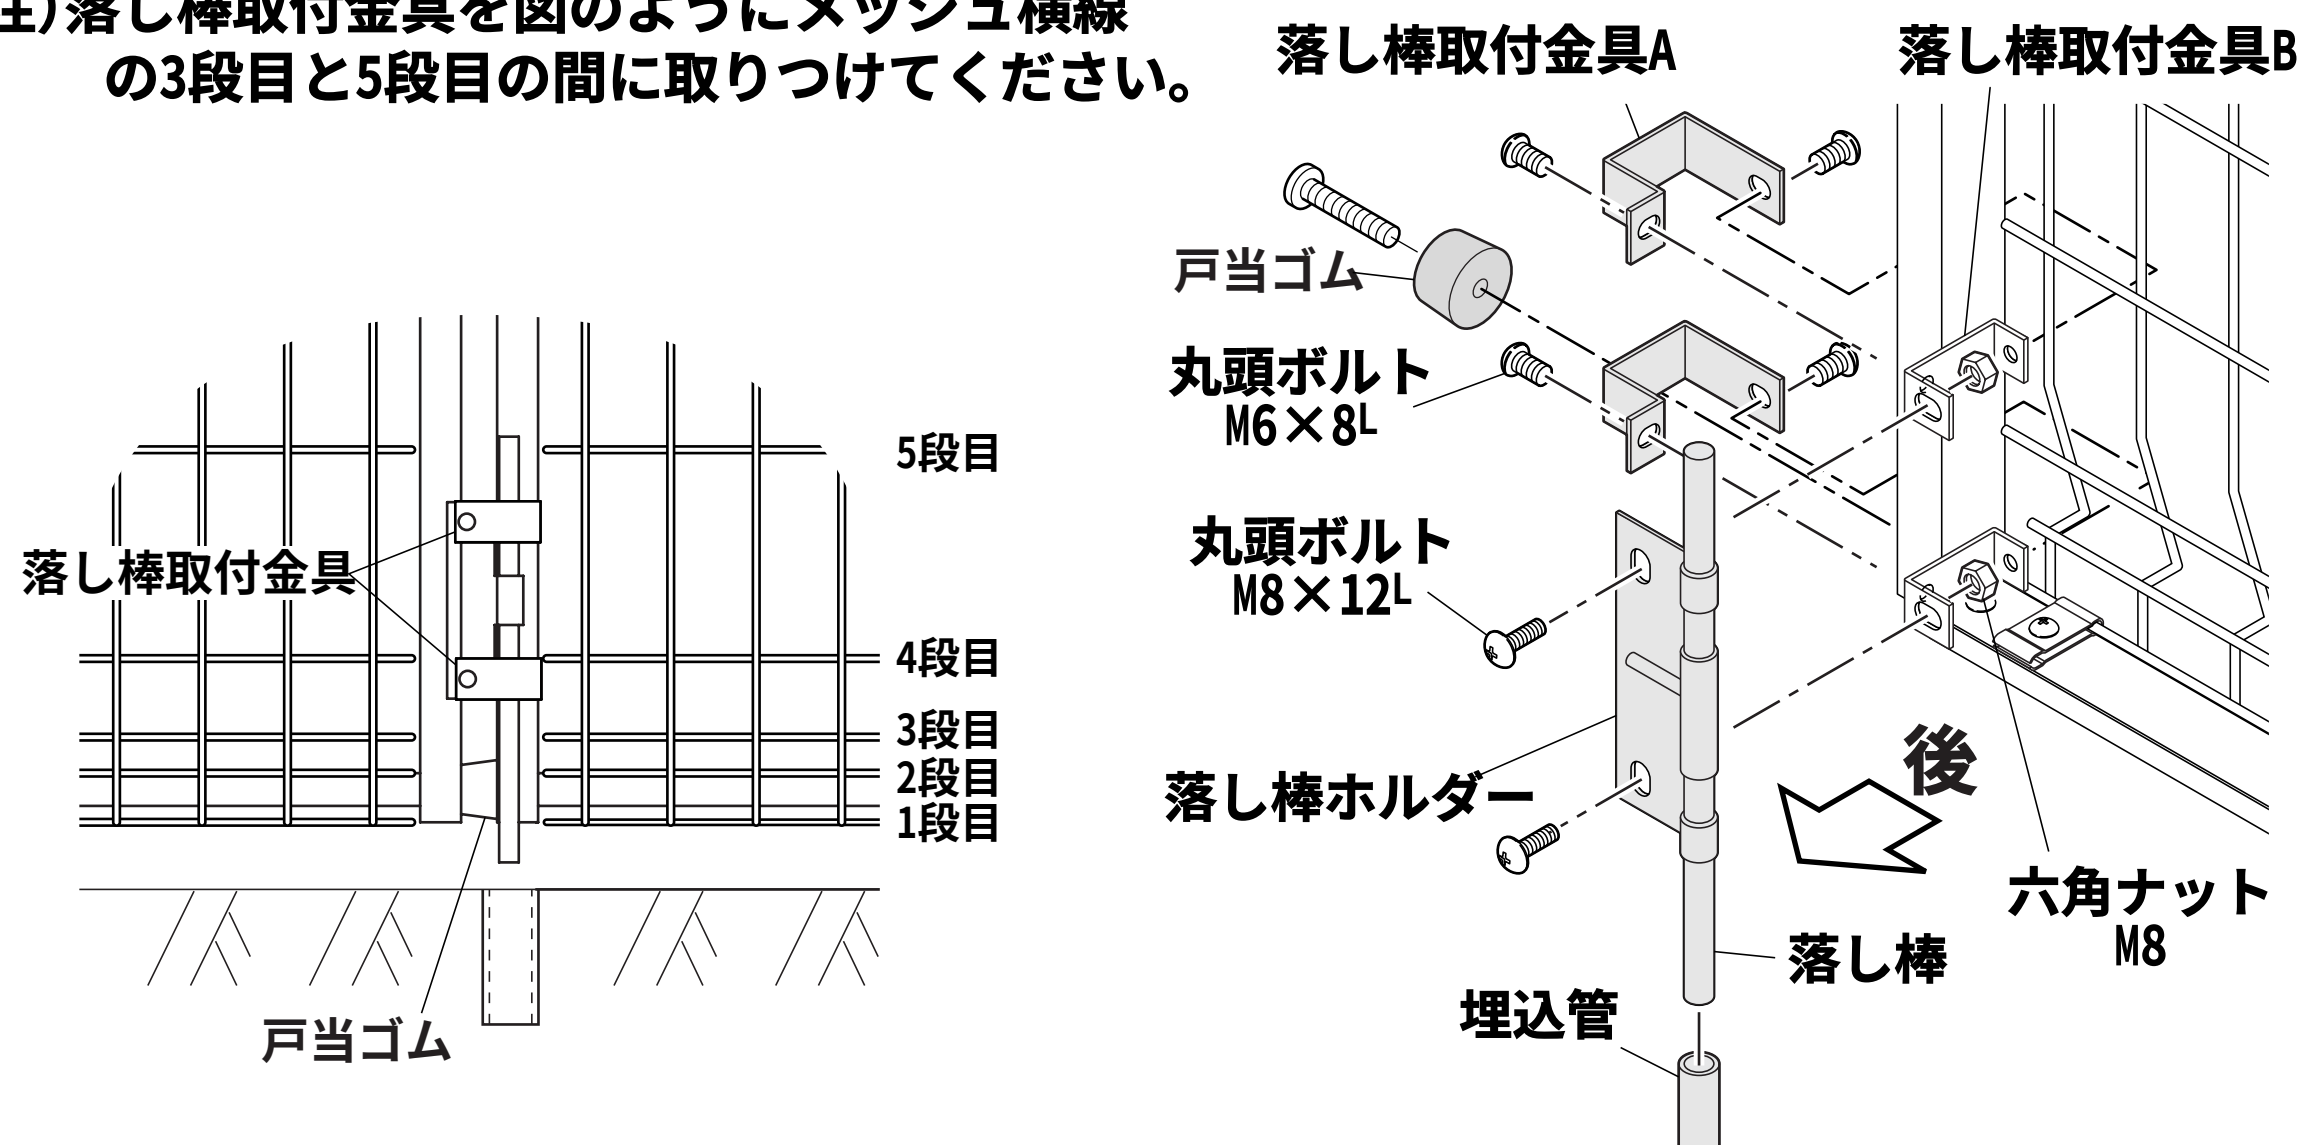

8 穴キャップ・穴シールの貼り付け

最後に
不要になった穴に穴キャップまたは穴シールを貼り付けてください。

お施主様へ（ご使用の皆様へ）

⚠ 注意：安全のために必ず守って下さい

⚠ 扉の開閉時には、指や手などを挟まないように取手を持って行なってください。
また、人や物等の障害物が無いことを確認してから開閉を行なってください。
けがをする恐れがあります。

⚠ 商品をむやみに揺すったり、乗ったり、寄りかかったり、商品の上に重いものを載せたりしないでください。
故障や破損の原因になります。

⚠ 通常使用されない時は必ず施錠して、扉を固定してください。
強風などで扉が移動し、けがや、事故の原因となります。
扉を開けたままで放置しないでください。扉が風であおられ危険です。

⚠ 商品のそばでゴミ等を焼いたりしないでください。
変形の原因になります。
商品に電線を巻付けないでください。

⚠ 漏電により感電する恐れがあります。
積雪が20cmになりましたら、必ず雪おろしをしてください。

⚠ おこたりますと屋根の破損の原因となります。

○ 施工者より渡されました、取付・取扱説明書は大切に保管してください。

お手入れ方法

○ 長年ご使用いただくと、ボルトやネジ類がゆるむことがありますので、定期的に締め直してください。
故障の予防になります。

○ 可動部にこすれ音が発生した場合、市販の潤滑油などを塗布してください。

○ あやまってキズをつけた場合、補修塗料で補修してください。
放置すると腐食の原因になります。

○ お手入れは薄めた中性洗剤を使用し、ふきとった後洗剤が残らないようにしてください。
シンナー等の溶剤は使用しないでください。損傷の原因になります。

●改良のため予告なしに商品の一部を変更することがありますのでご了承ください。

 四国化成工業株式会社

’07.7改訂

No.070701-001